SAMSUNG

SM-T315

Manualul utilizatorului

www.samsung.com

Despre acest manual

Acest dispozitiv vă oferă comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor ridicate şi a experienţei tehnologice de la Samsung. Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcţiile şi caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranţă a acestuia.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.
- Conţinutul poate diferi faţă de produsul final sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicaţii şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultaţi site-ul web Samsung *www.samsung.com*.
- Conţinutul (conţinutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ului va afecta performanţa per ansamblu a dispozitivului. Aplicaţiile asociate conţinutului pot să nu funcţioneze corespunzător, în funcţie de specificaţiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, de software sau de furnizorul de servicii.
- Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau de specificaţiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de aplicaţii de la alt furnizor decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanţă cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicaţiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conţinuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licenţiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conţinutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea şi descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectaţi un plan adecvat de tarifare pentru date. Pentru detalii, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung şi vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni

Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2013 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store şi Google Talk™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.

DivX®, DivX Certified® şi alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation sau ale filialelor acesteia şi sunt utilizate sub licenţă.

DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o filială a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv DivX Certified® care a trecut prin testări riguroase pentru a verifica faptul că acesta redă videoclipul DivX. Accesaţi *www.divx.com* pentru a obţine mai multe informaţii şi instrumente software pentru transformarea fişierelor în fişiere cu format video DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conţinutul filmelor DivX Video-on-Demand (VOD) achiziţionate. Pentru a obţine codul de înregistrare, căutaţi secţiunea DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului. Vizitaţi *vod.divx.com* pentru mai multe informaţii despre completarea înregistrării dvs.

DivX Certified® pentru a reda videoclipuri DivX® de până la HD 720p, incluzând conţinut premium.

Fabricat sub licenţă de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Cuprins

Introducere

8 Aspectul dispozitivului
9 Butoane
10 Conținut pachet
11 Instalarea cartelelor SIM sau USIM
12 Încărcarea bateriei
14 Introducerea unei cartele de memorie
16 Pornirea şi oprirea dispozitivului
16 Ținerea dispozitivului
17 Blocarea şi deblocarea dispozitivului
17 Reglarea volumului
17 Comutarea la modul silențios

Noțiuni de bază

18 Pictograme indicatoare
19 Utilizarea ecranului senzitiv
22 Mişcări de control
24 Activare Ferestre
25 Notificări
25 Panou setări rapide
26 Ecranul Acasă
29 Ecran blocat
30 Utilizarea aplicațiilor
30 Ecranul de Aplicații
31 Ajutor
32 Introducerea textului
34 Conectarea la o rețea Wi-Fi
35 Setarea conturilor
35 Transferul fişierelor
37 Securizarea dispozitivului
38 Actualizarea dispozitivului

Comunicații

40 Telefon
45 Contacte
49 Mesaje
51 Email
52 Google Mail
54 Hangouts
54 Google+
54 Messenger
55 ChatON

Web şi rețea

56 Internet
57 Chrome
58 Bluetooth
59 Screen Mirroring
60 Samsung Link
61 Group Play
62 WatchON
63 Smart Remote

Media

64 Player muzical
65 Cameră foto
71 Galerie
74 Album de poveşti
76 Paper Artist
76 Player video
78 YouTube
79 Flipboard

Aplicații și magazine media

80 Magazin Play
81 Samsung Apps
81 Game Hub
82 Music Hub
83 Muzică Play
83 Readers Hub
83 Learning Hub

Utilități

84 Notă
85 Planificator S
87 Dropbox
88 Cloud
89 Polaris Office
91 Alarmă
92 Ora pe glob
93 Calculator
93 S Translator
94 S Voice
95 Google
96 Căutare vocală
96 Fişierele mele
97 Descărcări
97 TripAdvisor

Călătorie şi regiune locală

98 Hărți
98 Local
99 Navigare

Setări

100 Despre Setări
100 Wi-Fi
101 Bluetooth
101 Utilizare date
102 Mai multe setări
103 Mod Blocare
103 Mod la volan
104 Sunet
104 Afişare
105 Spațiu de stocare
106 Modul de economisire al energiei
106 Baterie
106 Manager de aplicații
106 Servicii de localizare
107 Blocare ecran
108 Securitate

109 Setări regionale şi text
112 Cloud
113 Creare copii de rezervă şi resetare
113 Adăugare cont
113 Mişcare
113 Controlul vocal
114 Accesoriu
114 Dată şi oră
115 Accesibilitate
116 Despre dispozitiv
116 Setări Google

Depanare

Introducere

Aspectul dispozitivului

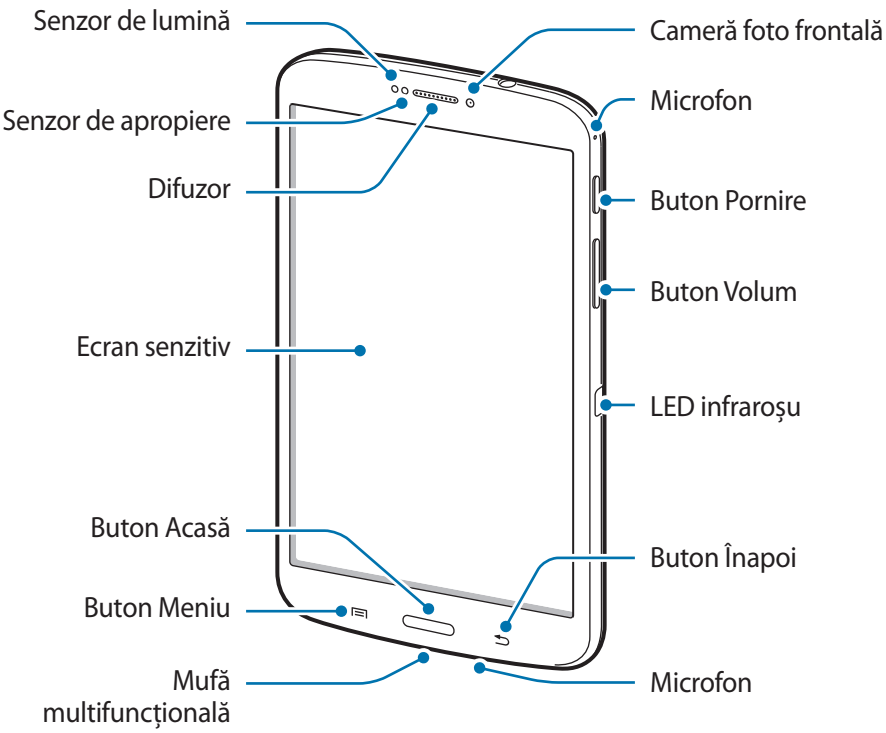

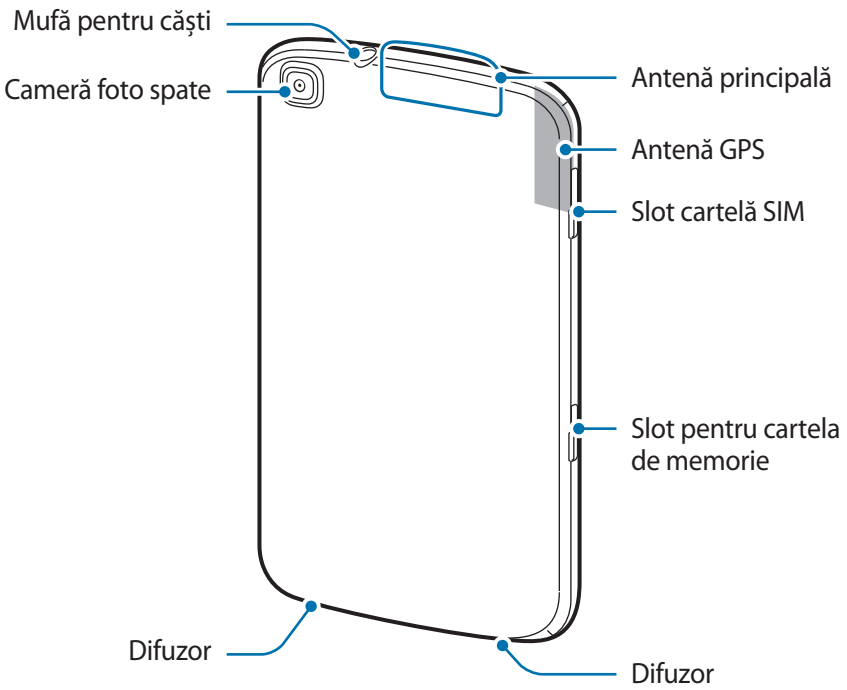

Microfonul din partea de sus a dispozitivului este activ numai atunci când utilizați setul difuzor-microfon sau când realizați videoclipuri.

- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Nu utilizați o folie de protecție a ecranului. Nerespectarea acestei indicații cauzează funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton	Funcție
Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Țineți apăsat timp de 8-10 secunde pentru a reporni dispozitivul dacă acesta are erori grave sau se blochează. • Apăsați pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Dispozitivul intră în modul blocare atunci când ecranul tactil se închide.
Meniu	• Atingeți pentru a deschide o listă a opțiunilor disponibile pentru ecranul curent. • Țineți apăsat pe ecranul Acasă pentru a lansa căutarea Google.
Acasă	• Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Țineți apăsat pentru a deschide lista aplicațiilor recente.
Înapoi	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
Volum	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Ghid de pornire rapidă

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Funcționările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Instalarea cartelelor SIM sau USIM

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă.

- Dispozitivul funcționează numai cu cartelă microSIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de tipul de fișier. Pentru detalii despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.

1 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

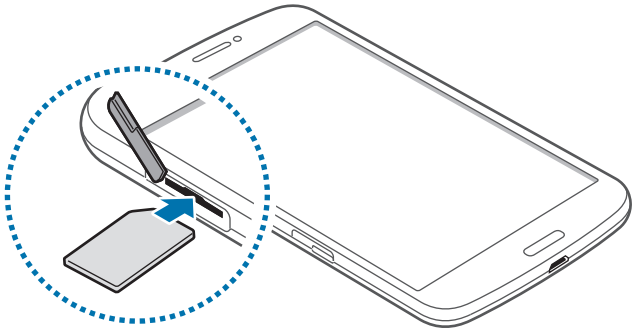

- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incovenienţa cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

2 Împingeți cartela SIM sau USIM în slot până când aceasta se fixează în poziție.

Scoaterea cartelelor SIM sau USIM

Împingeți cartela SIM sau USIM până la decuplarea din dispozitiv şi apoi scoateți-o.

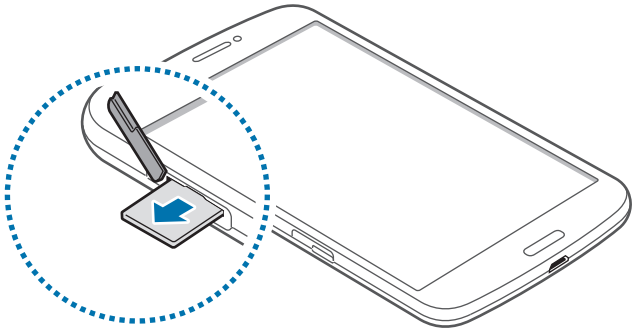

Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată.

Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

- Când bateria este descărcată, dispozitivul emite un ton de avertizare şi afişează un mesaj de baterie descărcată.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.

Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

Conectați cablul USB la adaptorul de alimentare USB apoi introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

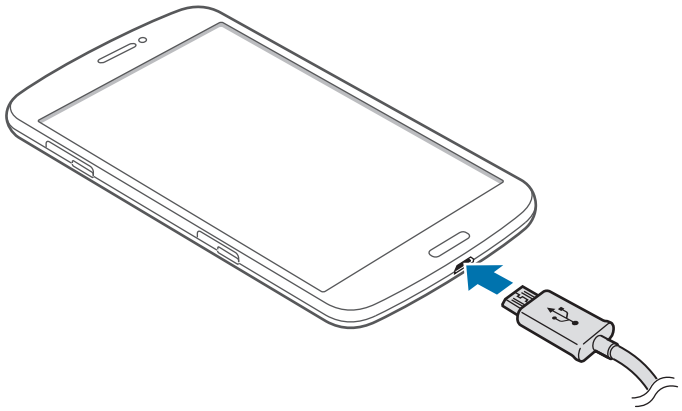

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectați-l de la priza electrică.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Dispozitivul trebuie să rămână aproape de priza electrică în timpul încărcării.

Verificarea stării de încărcare a bateriei

Când încărcați bateria în timp ce dispozitivul este oprit, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare a acesteia:

Se încarcă



Încărcată complet

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 64 GB. În funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Procedați cu atenție la introducerea cartelei de memorie aşa cum este indicat în pictograma din dispozitiv.

- Dispozitivul acceptă numai sistemul de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fişiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de memorie apare în folderul **SD memory card** în memoria internă.

1 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

2 Împingeți cartela de memorie în slot până când aceasta se fixează în poziție.

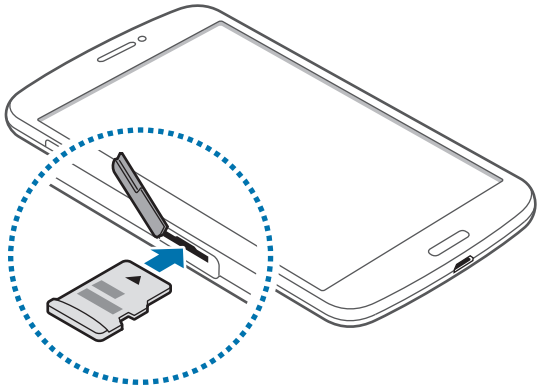

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

Împingeți cartela de memorie până la decuplarea din dispozitiv şi apoi scoateți-o.

Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea, coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ştergere totală**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Atunci când porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

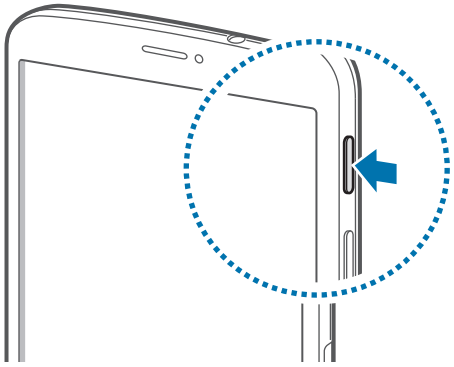

- Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire şi atingeți **Mod Avion** pentru a dezactiva caracteristicile fără fir.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

Ținerea dispozitivului

Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.

Blocarea şi deblocarea dispozitivului

Atunci când nu este utilizat, blocați dispozitivul pentru a preveni orice operațiune nedorită. Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul și comutați la modul blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca dispozitivul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă şi deplasați rapid degetul în orice direcție în zona ecranului de deblocare din partea de jos a ecranului.

Reglarea volumului

Apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului de sonerie sau pentru a regla volumul sunetului la redarea muzicii sau a videoclipurilor.

Comutarea la modul silențios

Utilizați una din următoarele metode:

- Țineți apăsat pe butonul Volum în jos până când acesta comută la modul silențios.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Silențios** sau **Vibrare**.
- Deschideți panoul de notificări în partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Sunet** sau **Vibrare**.

Noțiuni de bază

Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate în partea de sus a ecranului oferă informaţii despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea LTE conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Sincronizat cu Web-ul
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat

Pictogramă	Semnificație
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Utilizarea ecranului senzitiv

Folosiți numai degetele pentru utilizarea ecranului senzitiv.

- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Nu permiteți ca ecranul senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite şi nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.

Gesturi

Atingere

Atingeți pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.

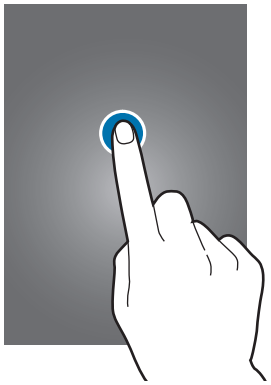

Glisare

Pentru a muta o pictogramă, o miniatură sau o previzualizare la o locație nouă țineți-o apăsată și glisați-o la poziția țintă.

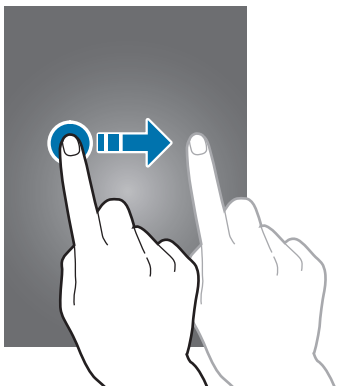

Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați pentru a mări o parte din aceasta. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

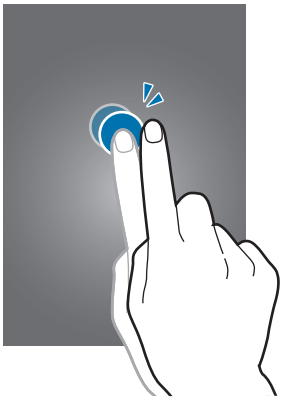

Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

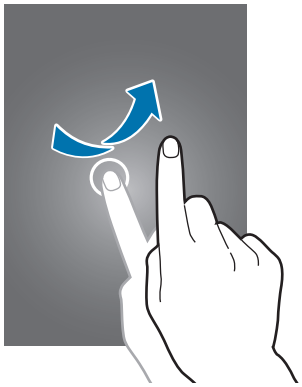

Apropiere

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine şi depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micşora.

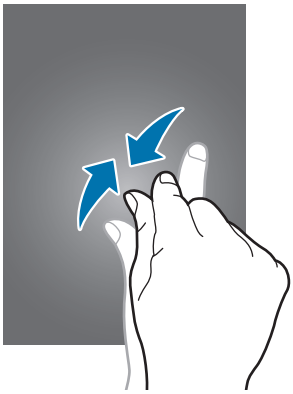

Mişcări de control

Mişcările simple permit controlul facil al dispozitivului.

Înainte de utilizarea mişcărilor, asigurați-vă că este activată caracteristica de mişcare. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Mişcare**, apoi glisați comutatorul din dreapta sus a ecranului la dreapta.

Rotirea ecranului

Multe aplicații permit afişarea fie în orientarea de tip portret fie în orientarea de tip peisaj. Rotirea dispozitivului duce la reglarea automată a afişării pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.

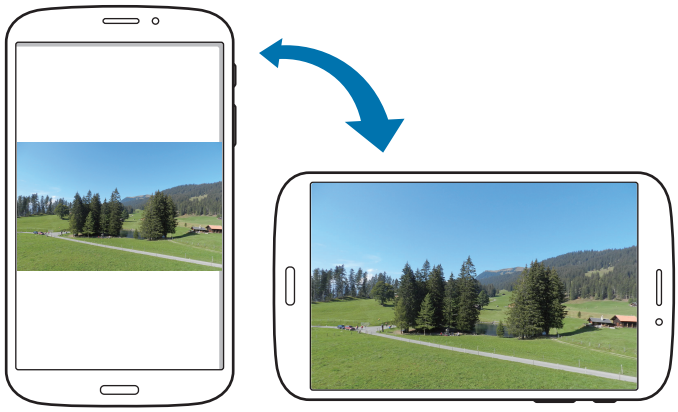

Pentru a preveni rotirea automată a ecranului deschideți panoul de notificări şi deselectați **Rotire ecran**.

- Anumite aplicații nu permit rotirea ecranului.
- Anumite aplicații afişează un ecran diferit în funcție de orientare. Calculatorul se schimbă în calculator ştiințific atunci când este rotit la orientarea de tip peisaj.

Trecere rapidă

Treceți rapid mâna peste ecran pentru a realiza o captură de ecran. Imaginea este salvată în **Galerie** → **Screenshots**. Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

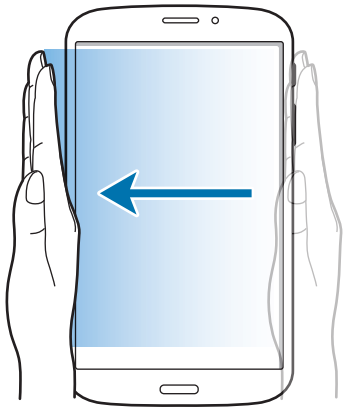

Acoperire

Acoperiți ecranul cu o palmă pentru a întrerupe redarea media.

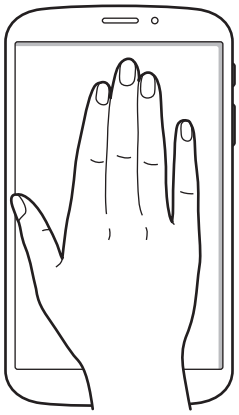

Activare Ferestre

Utilizați această caracteristică pentru a rula două aplicații pe ecran în acelaşi timp.

- Numai aplicațiile de pe panoul Ferestre pot rula.
- Atunci când lansați aplicații care conțin fişiere multimedia, cum ar fi muzică sau videoclipuri, va fi redat sunetul de la ambele fişiere.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Pentru a utiliza Ferestre, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Afişare**, apoi bifați **Ferestre**.

Utilizarea panoului Ferestre

Pentru activarea panoului Ferestre, țineți apăsat ⮌. Opțiunea Ferestre apare în partea stângă a ecranului. Selectați o aplicație, apoi glisați cealaltă aplicație la o locație nouă. Pentru dezactivarea panoului Ferestre, țineți apăsat ⮌ din nou.

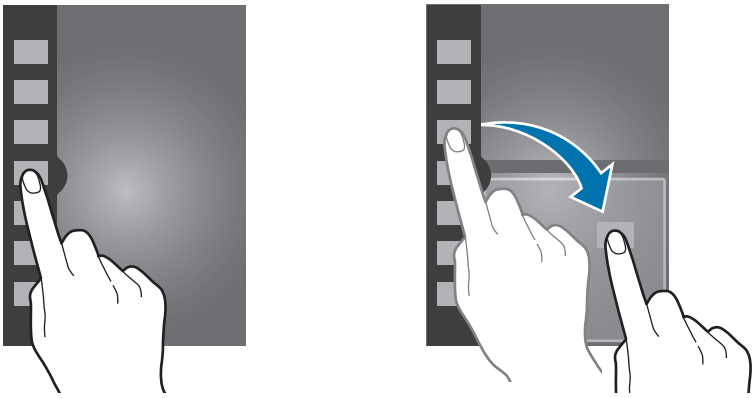

Glisați bara dintre panourile aplicațiilor în sus sau în jos pentru a regla dimensiunea acestora.

Atingeți mânerul panoului pentru a ascunde sau a afişa panoul. Țineți apăsat cursorul şi glisați-l la marginea stângă sau dreaptă a ecranului pentru a-l muta. Când un panou este ascuns, țineți apăsat mânerul şi glisați-l în sus sau în jos pentru a-l muta.

Utilizarea aplicațiilor Ferestre

În timpul utilizării aplicațiilor Ferestre, atingeți sau și utilizați una din următoarele:

- : Comutați locațiile aplicațiilor deschise.
- : Măriți fereastra pentru a se potrivi pe ecran.
- : Închideți aplicația.

Notificări

Pictogramele de notificare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului pentru a raporta apeluri pierdute, mesaje noi, evenimente din calendar, starea dispozitivului etc. Glisați în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Derulați lista pentru a vedea alertele suplimentare. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus bara care se află în partea de jos a panoului.

Panou setări rapide

Din panoul de setări rapide, puteți vizualiza setările curente ale dispozitivului. Glisați în jos bara de stare, atingeți pentru a deschide panoul de setări rapide, apoi utilizați următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- **GPS**: Activați sau dezactivați caracteristica GPS.
- **Modul Citire**: Activați sau dezactivați modul citire. În modul citire, dispozitivul ajută la protejarea ochilor dvs. când citiți noaptea. Pentru a selecta aplicațiile care vor fi utilizate, atingeți **Setări** → **Afişare** → **Mod Citire**.
- **Sunet**: Activați sau dezactivați modul Silențios.
- **Rotire ecran**: Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Date mobile**: Activați sau dezactivați conexiunea de date.

- **Mod Blocare**: Activați sau dezactivați modul blocare. În modul blocare, dispozitivul va bloca notificările. Pentru a selecta notificările care vor fi blocate, atingeți **Setări** → **Mod Blocare**.
- **Econom. energie**: Activați sau dezactivați modul de economisire a energiei.
- **Screen Mirroring**: Activați sau dezactivați caracteristica Screen Mirroring.
- **Feres. multiple**: Setați utilizarea caracteristicii Ferestre.
- **Hotspot Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica de furnizare acces la Internet prin Wi-Fi.
- **Mod La volan**: Activați sau dezactivați modul la volan.
- **Repaus intelig.**: Activați sau dezactivați caracteristica repaus inteligent.
- **Sincron.**: Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- **Mod Avion**: Activați sau dezactivați modul avion.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pentru a rearanja opțiunile pe panoul de setări rapide, deschideți panoul de setări rapide, atingeți , apoi atingeți şi glisați un element într-o altă locație.

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afişează pictogramele indicatoare, widget-urile, comenzile rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea elementelor

Adăugarea unei pictograme de aplicație

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.**, țineți apăsată pictograma unei aplicații, apoi glisați-o într-un panou de previzualizare.

Adăugarea unui element

Particularizați ecranul Acasă adăugând widget-uri, foldere sau panouri.

Țineți apăsată zona goală de pe ecranul Acasă, apoi selectați una din următoarele categorii:

- **Aplicații şi widget-uri**: Adăugați widget-uri sau aplicații la ecranul Acasă.
- **Folder**: Creați un folder nou.
- **Pagină**: Adăugați un nou panou la ecranul Acasă.

Mutarea unui element

Țineți apăsat un element şi glisați-l la o nouă locație. Pentru a-l muta la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Eliminarea unui element

Țineți apăsat un element şi glisați-l la coşul de gunoi care apare în partea de sus a ecranului Acasă. Când coşul de gunoi devine roşu, eliberați elementul.

Rearanjarea panourilor

Adăugarea unui panou nou

Atingeți → **Editare pagină** → .

Mutarea unui panou

Atingeți → **Editare pagină**, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o nouă locație.

Eliminarea unui panou

Atingeți → **Editare pagină**, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la coşul de gunoi din partea de sus a ecranului.

Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă.

Pe ecranul Acasă, atingeți → **Setare tapet** → **Ecran de pornire**, apoi selectați una din următoarele opțiuni:

- **Galerie**: Vizualizați fotografiile realizate de camera dispozitivului sau imaginile descărcate de pe Internet.
- **Tapete de fundal live**: Vizualizați imaginile animate.
- **Fundaluri**: Vizualizați imaginile cu fundaluri.

Apoi, selectați o imagine şi atingeți **Setare fundal**. Alternativ selectați o imagine, redimensionați-o glisând cadrul și atingeți **Efectuat**.

Utilizarea widget-urilor

Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții şi informații convenabile pe ecranul Acasă. Pentru a le utiliza, adăugați widget-uri din panoul de widget-uri la ecranul Acasă.

- Unele widget-uri se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- Widget-urile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Adăugarea widget-urilor la ecranul Acasă

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Widget-uri**. Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widget-uri, apoi țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă.

Utilizarea widget-urilor de setare a comenzilor rapide

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Widget-uri**, apoi țineți apăsat **Comandă rapidă setări** pentru deschiderea unei liste de opțiuni de setare. Selectați o opțiune de setare pentru a o adăuga la ecranul Acasă drept comandă rapidă.

Ecran blocat

Ecranul blocat previne orice operațiune nedorită a dispozitivului atunci când nu este utilizat şi de asemenea, vă permite să adăugați widget-uri convenabile.

Adăugarea widget-urilor

Pentru a utiliza widget-uri când ecranul este blocat, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran**, apoi bifați **Mai multe widget-uri**.

Nu puteți utiliza widget-uri pe ecranul blocat când sunt activate caracteristicile de securitate.

Atingeți zona panoului de widget-uri în partea de sus a ecranului. Derulați la dreapta la ultima pagină, atingeți +, apoi selectați un widget pentru a-l adăuga la ecranul blocat.

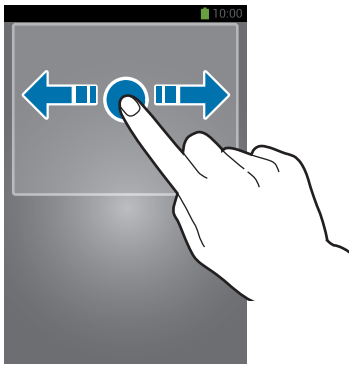

Rearanjarea panourilor

Mutarea unui panou

Derulați la stânga sau la dreapta pe zona panoului de widget-uri, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

Eliminarea unui panou

Derulați la stânga sau la dreapta pe zona panoului de widget-uri, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la coşul de gunoi din partea de sus a ecranului.

Utilizarea aplicațiilor

Acest dispozitiv poate rula diverse tipuri de aplicații, variind de la aplicații media la aplicații de Internet.

Deschiderea unei aplicații

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Deschiderea aplicațiilor utilizate recent

Țineți apăsat pe butonul Acasă pentru deschiderea listei de aplicații utilizate recent.

Selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Închiderea unei aplicații

Închideți aplicațiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei şi pentru a menține performanța dispozitivului.

Țineți apăsat pe butonul Acasă, atingeți , apoi atingeți **Term.** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **Încheiere toate**. Această acțiune se mai poate realiza și dacă țineți apăsat pe butonul Acasă, apoi atingeți .

Ecranul de Aplicații

Ecranul Aplicații afişează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru cele nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul Aplicații.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea aplicațiilor

Atingeți → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la o locație nouă. Pentru a o muta la un alt panou, glisați-o către marginea ecranului.

Organizarea folderelor

Puneți aplicațiile relaționate într-un folder pentru a vă fi convenabil.

Atingeți → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director**. Introduceți un nume pentru folder şi apoi atingeți **OK**. Puneți aplicațiile în folderul nou prin glisare, apoi atingeți **Salvare** pentru salvarea aranjamentului.

Rearanjarea panourilor

Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

Instalarea aplicațiilor

Utilizați magazinele media, cum ar fi **Samsung Apps** pentru a descărca şi instala aplicații.

Dezinstalarea aplicațiilor

Atingeți → **Dezinstalare**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezinstala.

Aplicațiile implicite ale dispozitivului nu pot fi dezinstalate.

Partajarea aplicațiilor

Partajați aplicațiile descărcate cu alți utilizatori prin e-mail, Bluetooth sau prin alte metode.

Atingeți → **Partajare aplicații**, selectați aplicațiile, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare. Următorii paşi variază în funcție de metoda selectată.

Ajutor

Accesați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul şi aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Atingeți **Ajutor** pe ecranul de Aplicații. Selectați un element pentru a vizualiza sfaturi.

Introducerea textului

Utilizați tastatura Samsung sau caracteristica de introducere vocală pentru introducerea textului.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

Modificarea tipului de tastatură

Atingeți orice câmp text, deschideți panoul de notificări, atingeți **Selectați metoda de introducere**, apoi alegeți tipul de tastatură care va fi utilizat.

Utilizarea tastaturii Samsung

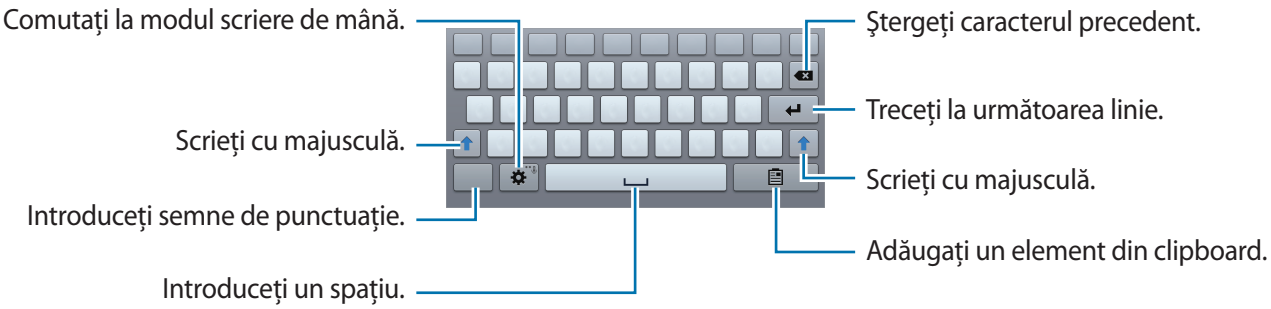

Introducerea literelor mari

Atingeți ⬆ înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.

Modificarea tipului de tastatură

Țineți apăsat ⚙, apoi atingeți ⌨ pentru a modifica tipul de tastatură. Țineți apăsat ⋮⋮ și mutați tastatura flotantă într-o altă locație.

Pentru a reveni la tastatura fixă, atingeți ⌨.

Modificarea limbii pentru tastatură

Adăugați mai multe seturi de limbi la tastatură, apoi glisați tasta spațiu la stânga sau la dreapta pentru a modifica limba pentru tastatură.

Scrierea de mână

Atingeți → , apoi scrieți un cuvânt cu degetul. Cuvintele sugerate apar pe măsură ce caracterele sunt introduse. Selectați cuvântul dorit din lista de cuvinte sugerate.

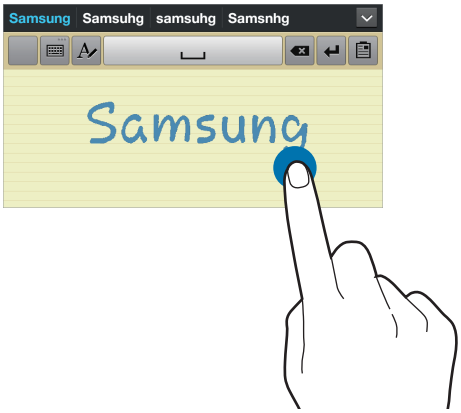

Introducerea vocală a textului

Activați caracteristica de introducere vocală şi apoi vorbiți la microfon. Dispozitivul afişează ceea ce vorbiți.

Dacă dispozitivul nu recunoaşte corect cuvintele, atingeți textul subliniat şi selectați un cuvânt sau o sintagmă alternativă din lista derulantă.

Pentru a modifica limba sau a adăuga şi alte şi alte limbi, selectați opțiunile din meniul de Setări.

Copierea şi lipirea

Țineți apăsat deasupra textului, glisați sau pentru a selecta textul dorit, apoi atingeți **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a tăia. Textul selectat este copiat în clipboard.

Pentru a-l lipi într-un câmp de introducere a textului, țineți apăsat în punctul unde trebuie inserat, apoi atingeți **Lipire**.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. (pag. 100)

Pornirea şi oprirea Wi-Fi

Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Wi-Fi** pentru a activa sau pentru a dezactiva caracteristica.

- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

Accesarea rețelelor Wi-Fi

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate, introduceți o parolă dacă este cazul, apoi atingeți **Conectare**. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând este disponibilă.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate şi introduceți parola dacă nu există o rețea deschisă, apoi atingeți **Conectare**.

Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele, apoi atingeți **Revocare**.

Setarea conturilor

Aplicațiile Google, cum ar fi **Magazin Play**, necesită un cont Google, iar **Samsung Apps** necesită un cont Samsung. Creați conturi Google şi Samsung pentru a avea cea mai bună experiență în utilizarea dispozitivului.

Adăugarea conturilor

Urmați instrucțiunile care apar la deschiderea unei aplicații Google fără a vă conecta pentru setarea unui cont Google.

Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, din ecranul de pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Adăugare cont** → **Google**. După aceea, atingeți **Nou** pentru a vă înregistra sau atingeți **Existent**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea acestuia. Se pot utiliza mai multe conturi Google pe dispozitiv.

În același mod puteți seta un cont Samsung.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări**, selectați tipul contului din secțiunea **Conturi**, selectați contul pe care doriți să îl eliminați, apoi atingeți **Elimin. cont**.

Transferul fişierelor

Mutați fişiere audio, video, fişiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Următoarele formate de fişiere sunt acceptate de anumite aplicații. În funcție de versiunea de software a dispozitivului sau de sistemul de operare al computerului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.

- Muzică: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac şi flac
- Imagine: bmp, gif, jpg şi png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf şi mkv
- Document: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf şi zip

Conectarea cu Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru computer care gestionează conținut media, librării, contacte și calendare sincronizându-le cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideți Windows Media Player și sincronizați fișiere muzicale.

Conectarea ca dispozitiv media

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.

Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Securizarea dispozitivului

Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteți altor persoane să utilizeze sau să acceseze datele şi informațiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Setarea deblocării dispozitivului prin recunoașterea feței

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Deblocare facială**.

Potriviți fața în cadru pentru a fi captată. Apoi, setați un cod PIN de deblocare de rezervă sau un model pentru a debloca ecranul în cazul în care deblocarea facială nu reuşeşte.

Setarea deblocării dispozitivului prin recunoașterea feței și a vocii

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Față şi voce**.

Potriviți fața în cadru pentru a fi captată şi setați o comandă vocală. Apoi, setați un cod PIN de deblocare de rezervă sau un model pentru a debloca ecranul în cazul în care deblocarea facială şi deblocarea vocală nu reuşesc.

Setarea unui model

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.

Desenați un model conectând patru sau mai multe puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setați un cod PIN de deblocare de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

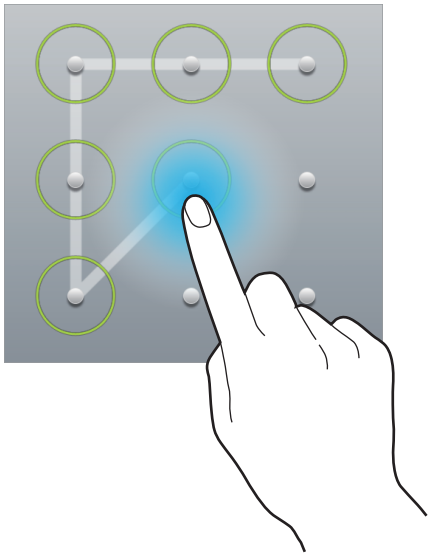

Setarea unui cod PIN

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.

Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Setarea unei parole

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.

Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Deblocarea dispozitivului

Porniți ecranul apăsând pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă, apoi introduceți codul de deblocare.

Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Actualizarea cu Samsung Kies

Lansați Samsung Kies şi conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaşte automat dispozitivul şi afişează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.

- Nu opriți computerul şi nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Actualizarea "over the air"

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware "over-the-air" (FOTA).

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare**.

Comunicații

Telefon

Utilizați această aplicație pentru efectuarea sau preluarea unui apel.

Atingeți **Telefon** pe ecranul de Aplicații.

Efectuarea apelurilor

Efectuarea unui apel

Utilizați una din următoarele metode:

- **Tastatură**: Introduceți numărul utilizând tastatura, apoi atingeți .
- **Jurnale**: Efectuați un apel din istoricul apelurilor primite şi efectuate şi din istoricul mesajelor.
- **Favorite**: Efectuați un apel din lista de contacte favorite.
- **Contacte**: Efectuați un apel din lista de contacte.

Numere de apelare rapidă

Pentru numerele de apelare rapidă, țineți apăsată cifra corespunzătoare.

Predicția numerelor

Atunci când introduceți cifre pe tastatură, apar predicții automate. Selectați una din acestea pentru efectuarea unui apel.

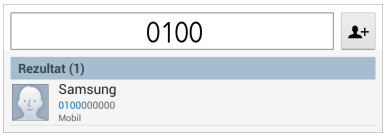

Găsirea contactelor

Introduceți un nume, un număr de telefon sau o adresă de e-mail pentru a găsi un contact în lista de contacte. Pe măsură ce caracterele sunt introduse, apar contactele anticipate. Selectați un contact pentru a efectua un apel.

Efectuarea unui apel internațional

Țineți apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceți codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon, apoi atingeți .

Pe durata unui apel

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **În aşteptare**: Puneți un apel în aşteptare. Alternativ țineți apăsat pe butonul căştii. Atingeți **Reluare** pentru a relua apelul în aşteptare, sau țineți apăsat pe butonul căştii.
- **Ad. apel**: Formați un al doilea apel.
- **Tastatură**: Deschideți tastatura.
- **Sf. apel**: Terminați apelul curent.
- **Difuzor**: Activați setul difuzor-microfon. Țineți dispozitivul la distanță de urechi atunci când utilizați setul difuzor-microfon.
- **Volum suplimen.**: Măriți volumul.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Cască**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Com.**: Comutați între două apeluri.
- **Îmbinare**: Efectuați un apel cu mai mulți participanți atunci când sunteți conectat la două apeluri. Repetați această acțiune pentru a adăuga mai mulți interlocutori. Această caracteristică este disponibilă numai dacă serviciul de apel cu mai mulți participanți este activ.

- → **Contacte**: Deschideți lista de contacte.
- → **Notă**: Creați o notă.
- → **Mesaj**: Trimiteți un mesaj.
- → **Transfer**: Conectați primul interlocutor la cel de-al doilea interlocutor. Această acțiune vă deconectează de la conversație.
- → **Gestionare apel conferință**: Purtați o discuție privată cu un interlocutor în timpul unui apel cu mai mulți participanți sau deconectați un interlocutor de la apelul cu mai mulți participanți.

Adăugarea contactelor

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, introduceți numărul şi atingeți .

Vizualizarea jurnalelor de apel

Atingeți **Jurnale** pentru a vizualiza istoricul apelurilor primite şi efectuate.

Pentru a filtra un jurnal de apel, atingeți → **Vizualizare după**, apoi selectați o opțiune.

Numărul de apelare fixă

Dispozitivul poate fi setat să restricționeze apelurile efectuate numai către numerele specificate. Aceste numere sunt stocate în cartela SIM sau USIM.

Atingeți → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixă** → **Activare FDN**, apoi introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM. Atingeți **Listă FDN** şi adăugați numere.

Blocarea apelurilor

Dispozitivul poate fi setat să nu permită efectuarea anumitor apeluri. De exemplu, apelarea internațională poate fi dezactivată.

Atingeți → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel**, selectați un tip de apel, selectați o opțiune pentru blocarea apelurilor, apoi introduceți o parolă.

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare sau apăsați pe butonul căştii.

Dacă serviciul de apel în aşteptare este activ, se poate efectua un al doilea apel. Când este preluat un al doilea apel, primul apel este pus în aşteptare.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare sau țineți apăsat pe butonul căştii.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus. Pentru a crea mesajul de respingere, atingeți → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Configurare mesaje respingere apeluri**.

Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite

Atingeți → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Respingere apel** → **Mod respingere automată** → **Numere cu resp. automată**, apoi atingeți **Listă de respingere automată**. Atingeți , introduceți un număr, atribuiți o categorie, apoi atingeți **Salvare**.

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute.

Apelul în aşteptare

Apelul în aşteptare este un serviciu oferit de furnizorul de servicii. Un utilizator poate folosi acest serviciu pentru a suspenda apelul curent şi pentru a comuta la un nou apel primit. Acest serviciu nu este disponibil pentru apelurile video.

Pentru a vă folosi de acest serviciu, atingeți → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Apel în aşteptare**.

Redirecționarea apelurilor

Acest dispozitiv poate fi setat să trimită apelurile primite către un număr specificat.

Atingeți → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Redirecționare apeluri**, apoi selectați un tip de apel şi situația. Introduceți un număr şi atingeți **Activare**.

Terminarea unui apel

Atingeți **Sf. apel** pentru a termina un apel. Alternativ apăsați pe butonul căştii.

Apelurile video

Efectuarea unui apel video

Introduceți numărul sau selectați un contact din lista de contacte, apoi atingeți pentru efectuarea unui apel video.

Pe durata unui apel video

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **Captură**: Capturați imaginea interlocutorului.
- **Înregistrare**: Realizați un videoclip folosind imaginile interlocutorului.

În multe țări este ilegală înregistrarea unui apel fără permisiunea prealabilă a interlocutorului.

- **Comutare cameră**: Comutați între camera foto frontală şi camera foto spate.
- **Tastatură**: Deschideți tastatura.
- **Difuzor**: Dezactivați caracteristica difuzor-microfon.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Cască**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- → **Ascunde-mă**: Ascundeți imaginea dvs. de interlocutor.
- → **Imagine la ieşire**: Selectați imaginea care va fi afişată interlocutorului.
- → **Emoții animate**: Aplicați pictograme emoționale imaginii dvs.
- → **Vizualizare temă**: Aplicați pictograme decorative imaginii dvs.
- → **Activ. viz. des. an.**: Schimbați modul de vizualizarea la cel de tip desene animate.

Schimbarea imaginilor

Glisați imaginea unui interlocutor către imaginea celuilalt interlocutor pentru a face schimb de imagini.

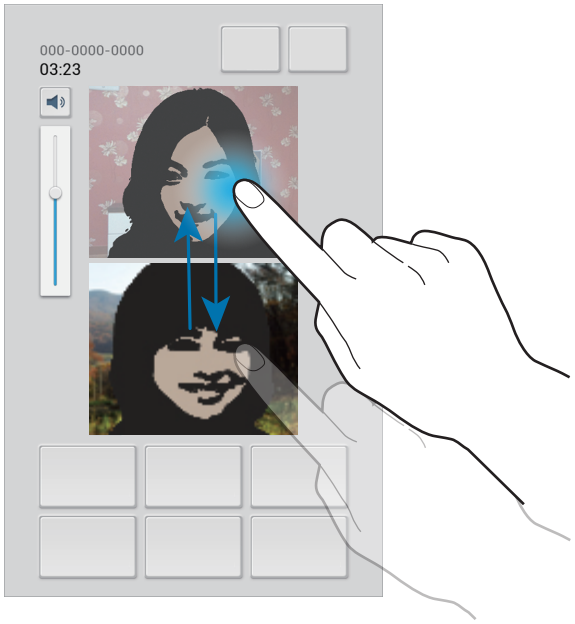

Contacte

Utilizați această aplicație pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.

Atingeți **Contacte** pe ecranul de Aplicații.

Gestionarea contactelor

Crearea unui contact

Atingeți și introduceți informațiile contactului.

- : Adăugați o imagine.
- / : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

Editarea unui contact

Selectați contactul pe care doriți să îl editați și apoi atingeți .

Ștergerea unui contact

Atingeți .

Setarea unui număr de apelare rapidă

Atingeți → **Setare pentru apelare rapidă**, selectați o cifră de apelare rapidă, apoi selectați un contact pentru aceasta. Pentru a şterge un număr de apelare rapidă, țineți-l apăsat, apoi atingeți **Eliminare**.

Căutarea contactelor

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Utilizați indexul din partea stângă a listei de contacte pentru derulare rapidă, glisând de-a lungul acestuia.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte şi introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- : Adăugați la contactele favorite.
- / : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- : Compuneți un mesaj.
- : Compuneți un e-mail.

Afişarea contactelor

Implicit, dispozitivul afişează toate contactele salvate pe dispozitiv, cartela SIM sau USIM, sau alt cont.

Atingeți → **Contacte de afişat**, apoi selectați locația unde sunt salvate contactele.

Mutarea contactelor

Mutarea contactelor la Google

Atingeți → **Îmbinare conturi** → **Fuzionare cu Google**.

Contactele mutate la Contacte Google apar cu în lista de contacte.

Mutarea contactelor la Samsung

Atingeți → **Îmbinare conturi** → **Fuzionare cu Samsung account**.

Contactele mutate la Contacte Samsung apar cu în lista de contacte.

Importul şi exportul contactelor

Importul contactelor

Atingeți → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**, **Import de pe cartela SD** sau **Import din spaț. de stoc. USB**.

Exportul contactelor

Atingeți → **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**, **Export pe cartela SD** sau **Export în spațiul de stoc. USB**.

Partajarea contactelor

Atingeți → **Import/Export** → **Partajare carte de vizită prin**, selectați contactele, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare.

Contacte favorite

Atingeți **Favorite**.

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare**: Căutați contacte.
- **Adăugare la favorite**: Adăugați contacte la favorite.
- **Eliminare din Favorite**: Eliminați contacte din favorite.
- **Vizualizare tip grilă** / **Vizualizare tip listă**: Vizualizați contactele sub formă de grilă sau de listă.
- **Ajutor**: Accesați informații de ajutor despre utilizarea contactelor.

Grupuri de contacte

Atingeți **Grupuri**.

Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți → **Adăugare membru**. Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

Gestionarea grupurilor

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare**: Căutați contacte.
- **Editare**: Modificați setările pentru grupuri.
- **Adăugare membru**: Adăugați membri la grup.
- **Eliminare membru**: Eliminați membri din grup.
- **Trimitere mesaj**: Trimiteți un mesaj către membrii unui grup.
- **Trimitere email**: Trimiteți un e-mail către membrii unui grup.
- **Schimbare ordine**: Țineți apăsat de lângă numele grupului, glisați grupul în sus sau în jos la altă poziție, apoi atingeți **Efectuat**.
- **Ajutor**: Accesați informații de ajutor despre utilizarea contactelor.

Ştergerea grupurilor

Atingeți , selectați grupurile adăugate de utilizator, apoi atingeți **Ştergere**. Grupurile implicite nu pot fi şterse.

Trimiterea unui mesaj sau e-mail către membrii unui grup

Selectați un grup, atingeți → **Trimitere mesaj** sau **Trimitere email**, selectați membrii, apoi atingeți **Efectuat**.

Carte de vizită

Creați o carte de vizită şi trimiteți-o altor persoane.

Atingeți **Configurare profil**, introduceți detaliile, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail şi adresa poştală, apoi atingeți **Salvare**. Dacă informațiile despre utilizator au fost salvate atunci când ați setat dispozitivul, selectați cartea de vizită în **EU**, apoi atingeți pentru a edita.

Atingeți → **Partajare carte de vizită prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Mesaje

Utilizați această aplicație pentru a trimite mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).

Atingeți **Mesaje** pe ecranul de Aplicații.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Trimiterea mesajelor

Atingeți , adăugați destinatarii, introduceți un mesaj, apoi atingeți .

Utilizați următoarele metode pentru a adăuga destinatari:

- Introduceți un număr de telefon.
- Atingeți , selectați contactele, apoi atingeți **Efectuat**.

Utilizați următoarele metode pentru a crea mesaje multimedia:

- Atingeți şi ataşați imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.
- Atingeți → **Adăugare subiect** pentru introducerea unui subiect.

Trimiterea de mesaje programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți → **Mesaj programat**. Setați data și ora, apoi atingeți **OK**. Dispozitivul va trimite mesajul la data și ora specificată.

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setată de dispozitiv. Este posibil ca data și ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul și dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Traducerea și trimiterea mesajelor

Pentru a utiliza caracteristica traducere, în timpul compunerii unui mesaj, atingeți → **Traducere**, glisați comutatorul **Traducere** la dreapta, limba în care doriți să faceți traducerea, apoi atingeți **OK**.

Atingeți pentru a traduce mesajul, apoi atingeți **Gata**. Mesajul tradus va înlocui mesajul din limba sursă.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste în funcție de contact.

Selectați un contact pentru a vizualiza mesajele de la acesta.

Ascultarea unui mesaj vocal

Țineți apăsat **1** pe tastatură, apoi urmați instrucțiunile oferite.

Email

Utilizați această aplicație pentru a trimite sau pentru a vizualiza mesaje de e-mail.

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.

Setarea conturilor de e-mail

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail şi parola. Atingeți **Următor** pentru un cont de e-mail privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **Config. manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeți → **Setări** → **Adăugare cont**.

Trimiterea mesajelor

Atingeți contul de e-mail care va utilizat, apoi atingeți din partea de sus a ecranului. Introduceți destinatarii, subiectul şi mesajul, apoi atingeți **Trim.**

Atingeți pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Atingeți **Cc/Bcc** pentru a adăuga mai mulți destinatari.

Atingeți pentru a ataşa imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.

Atingeți pentru a insera imagini, evenimente, contacte, informații despre locație şi alte elemente în mesaj.

Trimiterea de mesaje programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți . Bifați **Planificare trimitere**, setați o dată şi o oră, apoi atingeți **Gata**. Dispozitivul va trimite mesajul la data şi ora specificată.

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data şi ora setată de dispozitiv. Este posibil ca data şi ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul şi dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Citirea mesajelor

Selectați contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți .

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

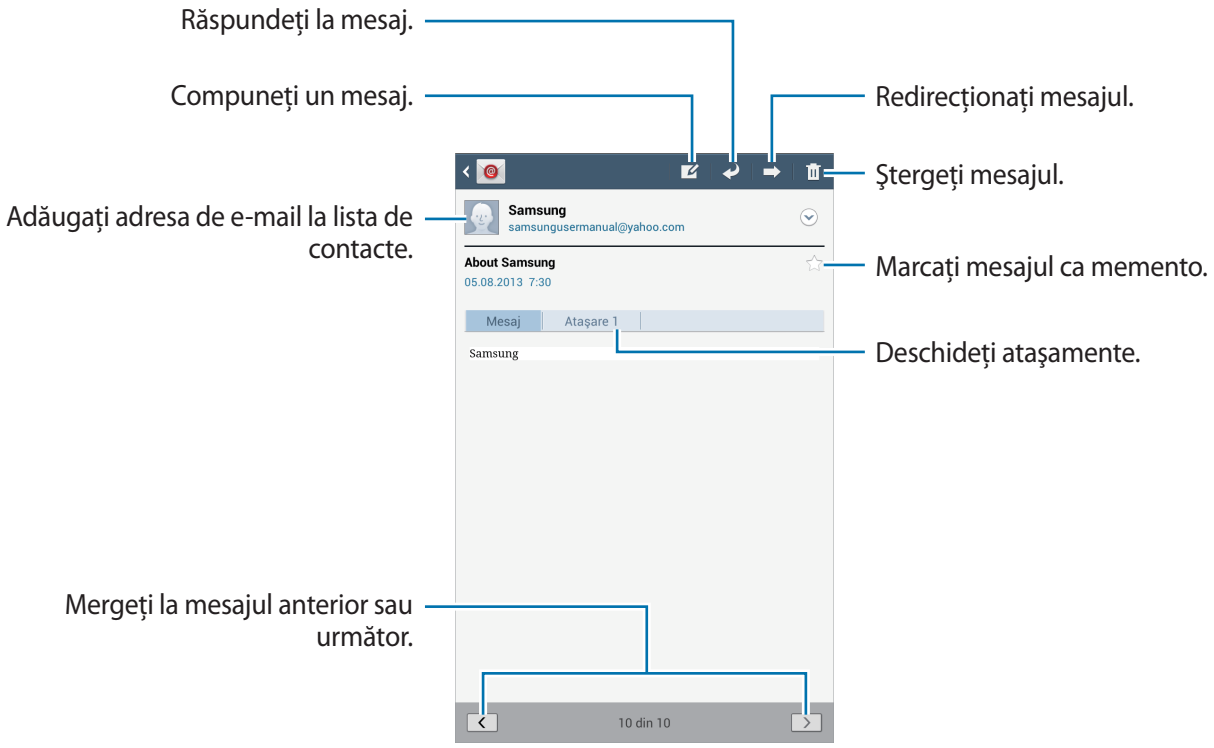

Atingeți fila atașamentului pentru deschiderea atașamentelor, apoi atingeți **Salvare** pentru a-l salva.

Google Mail

Utilizați această aplicație pentru accesarea rapidă și directă a serviciului Google Mail.

Atingeți **Google Mail** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație poate fi etichetată diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Trimiterea mesajelor

În orice căsuță poștală, atingeți , introduceți destinatarii, un subiect și un mesaj, apoi atingeți **TRIMITEȚI**.

Atingeți + **CC/BCC** pentru a adăuga mai mulți destinatari.

Atingeți pentru a atașa imagini.

Atingeți → **Salvați mesajul nefinal.** pentru a salva mesajul în vederea unei trimiteri ulterioare.

Atingeți → **Atașați un videoclip** pentru a atașa videoclipuri.

Atingeți → **Renunțați** pentru a începe din nou.

Citirea mesajelor

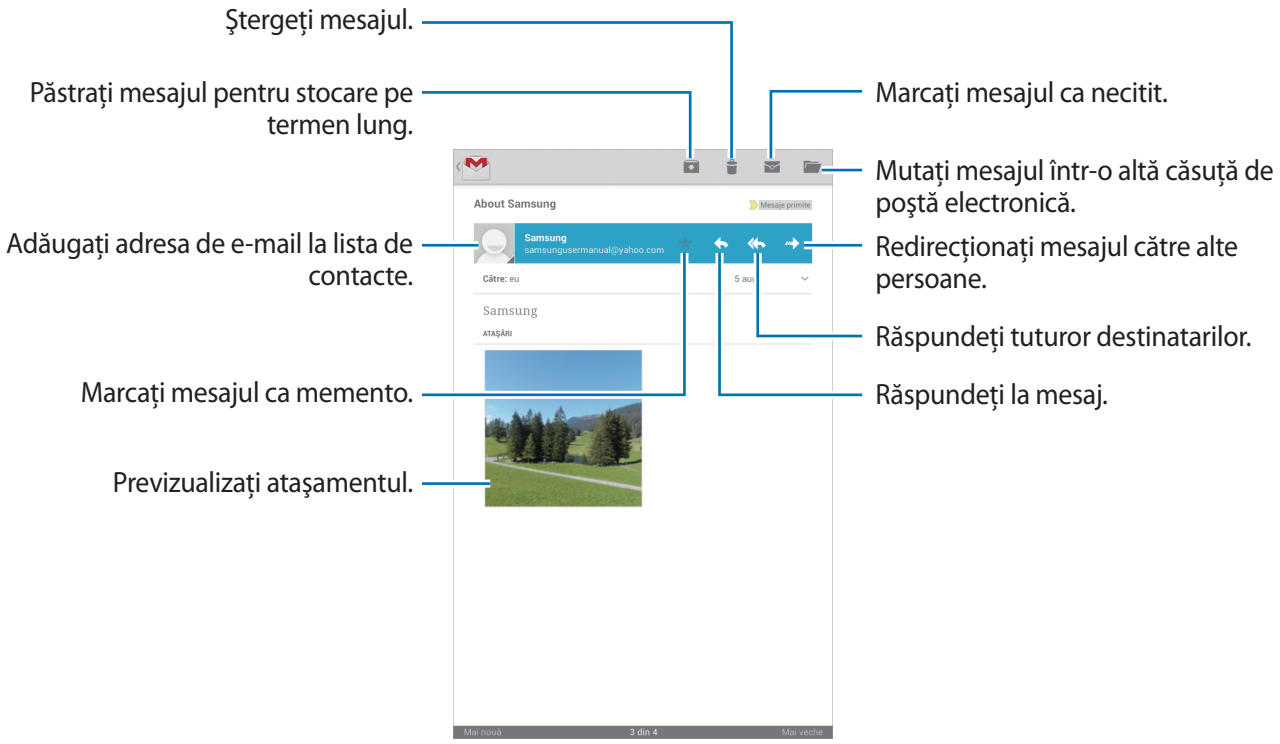

Etichete

Google Mail nu utilizează foldere, ci utilizează etichete. Când este lansat Google Mail, acesta afișează mesajele etichetate Mesaje primite.

Pentru a adăuga o etichetă unui anumit mesaj, selectați-l, atingeți , apoi alegeți eticheta pe care doriți să o atribuiți.

Hangouts

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu alte persoane.

Atingeți **Hangouts** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un prieten din lista de prieteni sau introduceți datele pe care doriți să le căutați și selectați un prieten din rezultate pentru a începe conversația.

Google+

Utilizați această aplicație pentru a rămâne conectat cu prietenii prin intermediul rețelei de socializare Google.

Atingeți **Google+** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atingeți **Toate** pentru a schimba categoria, apoi derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

Atingeți pentru a utiliza alte caracteristici ale rețelei de socializare.

Messenger

Utilizați această aplicație pentru a dialoga cu alte persoane prin serviciul de mesagerie electronică Google+.

Atingeți **Messenger** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un prieten din lista de prieteni, introduceți un mesaj în câmpul din partea de jos a ecranului, apoi atingeți ➤.

ChatON

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu orice dispozitiv care are un număr de telefon mobil.

Atingeți **ChatON** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Creați liste de prieteni introducând numere de telefon, adrese de e-mail ale conturilor Samsung sau selectând prieteni din lista de sugestii.

Selectați un prieten cu care doriți să începeți o conversație.

Pentru sincronizarea contactelor de pe dispozitiv cu ChatON, atingeți **Mai multe** → **Setări** → **Sincronizare contact**.

Web şi rețea

Internet

Utilizați această aplicație pentru a naviga pe Internet.

Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.

Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, introduceți adresa web, apoi atingeți **Acces**.

Atingeți pentru a partaja, salva sau pentru a imprima pagina web curentă în timpul vizualizării acesteia.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeți .

Pentru a merge la o altă pagină web, derulați la stânga sau la dreapta pe câmpul titlu şi atingeți pagina pentru a o selecta.

Căutarea vocală pe web

Atingeți câmpul adresă, atingeți , rostiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeți .

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți , apoi selectați pagina dorită.

Istoric

Atingeți → **Istoric** pentru deschiderea unei pagini web din lista paginilor web vizitate recent. Pentru ştergerea istoricului, atingeți → **Ştergere istoric**.

Atingeți → **Istoric** → **Cel mai frecv. viz.** pentru deschiderea unei pagini web din lista celor mai vizitate pagini web.

Pagini salvate

Pentru a vizualiza paginile web salvate, atingeți → **Pagini salvate**.

Link-uri

Țineți apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l salva sau pentru a-l copia.

Pentru a vizualiza paginile web salvate, atingeți → **Descărcări**.

Partajarea paginilor web

Pentru a partaja adresa paginilor web cu alte persoane, atingeți → **Partajare pagină**.

Pentru a partaja o parte a paginii web, țineți apăsat textul dorit, apoi atingeți **Partajare**.

Chrome

Utilizați această aplicație pentru căutarea informațiilor şi răsfoirea paginilor web.

Atingeți **Chrome** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, apoi introduceți o adresă web sau criterii de căutare.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeți → **Filă nouă**.

Pentru a merge la o altă pagină web, derulați la stânga sau la dreapta pe câmpul titlu şi atingeți pagina pentru a o selecta.

Căutarea vocală pe web

Atingeți câmpul adresă, atingeți , rostiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.

Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise şi marcajele care vor fi utilizate cu Chrome pe alt dispozitiv, atunci când sunteți conectat cu acelaşi cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeți → **Alte dispozitive**. Selectați o pagină web pentru a o deschide.

Pentru a vizualiza marcajele, atingeți → **Marcaje**.

Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fişiere media cu alte dispozitive.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți şi primiți date de la dispozitive de încredere şi securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fişierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Pentru activarea Bluetooth, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare**, iar dispozitivele detectate sunt listate. Selectați dispozitivul cu care doriți să vă asociați, apoi acceptați parola generată automat pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este aplicația **Galerie**. Deschideți **Galerie**, selectați o imagine, atingeți → **Bluetooth**, apoi selectați unul din dispozitivele Bluetooth asociate. Pentru a primi o imagine, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth de pe celălalt dispozitiv. Fişierele transferate sunt salvate în folderul **Bluetooth**. Dacă este primit un contact, acesta este adăugat automat la lista de contacte.

Screen Mirroring

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul. De asemenea, utilizați această caracteristică cu alte dispozitive care acceptă caracteristica Wi-Fi Miracast.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivele compatibile Miracast care nu acceptă Protecție conținut digital bandă largă (HDCP) pot să fie incompatibile cu această caracteristică.
- Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie descoperite sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mai multe setări** → **Screen Mirroring**, apoi glisați comutatorul **Screen Mirroring** la dreapta. Selectați un dispozitiv, deschideți sau redați un fişier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs. Pentru vă conecta la un dispozitiv utilizând un cod PIN, țineți apăsat numele dispozitivului şi introduceți codul PIN.

Samsung Link

Utilizați această aplicație pentru redarea conținutului salvat pe diverse dispozitive, prin intermediul Internetului. Puteți reda şi trimite fişiere multimedia de pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau pe un serviciu web de stocare.

Pentru a utiliza această aplicație, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung şi să înregistrați două sau mai multe dispozitive. Metodele de înregistrare pot varia în funcție de tipul dispozitivului. Pentru a obține mai multe detalii, atingeți → **Ajutor**.

Atingeți **Samsung Link** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atunci când deschideți această aplicație, va apărea conținutul recent de la toate dispozitivele dvs. înregistrate. Puteți să le răsfoiți şi redați. Pentru a porni partajarea fişierelor, derulați la **DISPOZITIVE ŞI STOCARE** şi selectați o opțiune.

Trimiterea fişierelor

Trimiteți fişiere către alte dispozitive sau încărcați-le pe servicii web de stocare.

Selectați dispozitivul dvs., atingeți , selectați fişiere, atingeți **Terminat**, apoi selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web.

Partajarea fişierelor

Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web, atingeți , selectați fişiere, atingeți **Terminat**, apoi selectați o metodă de partajare.

Redarea fişierelor pe un dispozitiv la distanță

Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web, atingeți , selectați un fişier, apoi selectați un dispozitiv.

- Formatele de fişiere acceptate pot diferi în funcție de dispozitivele conectate ca player media.
- Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.

Gestionarea conținutului pe un serviciu web de stocare

Selectați un serviciu web de stocare, apoi vizualizați și gestionați fișierele dvs.

Pentru a descărca fișiere de la un serviciu web de stocare, atingeți , selectați fișiere, apoi atingeți **Terminat**.

Pentru înregistrarea serviciilor web de stocare pe dispozitiv, atingeți → **Setări** → **Servicii de stocare înregistrare** → , apoi selectați un serviciu web de stocare.

Group Play

Utilizați această aplicație pentru a partaja ecrane cu mai multe dispozitive. Creați sau alăturați-vă unei sesiuni Group Play, apoi partajați imagini, documente sau muzică.

Atingeți **Group Play** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Crearea unui grup pentru Group Play

Atingeți **Creați un grup**, setați o parolă, apoi utilizați următoarele caracteristici:

- **Partajați muzică**: Selectați fișiere muzicale pentru partajare. Puteți să conectați două sau mai multe dispozitive și să le utilizați pentru realizarea unui efect de sunet surround.
- **Partajați imagini**: Selectați imagini pentru partajare.
- **Partajați documente**: Selectați documente pentru partajare.
- **Jucați jocuri și multe altele**: Jucați jocuri online cu prietenii.

Atingeți și scrieți o notă sau desenați pe ecran. Toți participanții pot vedea ceea ce creați.

Atingeți pentru a vizualiza toate imaginile partajate în formatul mozaic.

Atingeți pentru a selecta mai multe imagini sau documente.

Atingeți pentru a vizualiza participanții la grup.

Alăturarea la Group Play

Atingeți **Alătur. la grup**, selectați o sesiune Group Play la care să vă înscrieți, apoi introduceți parola pentru grup. Selectați o categorie media și conținutul care este partajat curent va apărea pe dispozitiv.

WatchON

Utilizați această aplicație pentru a vă conecta la TV-ul personal și pentru a urmări show-urile și filmele dvs. favorite.

Atingeți **WatchON** pe ecranul de Aplicații.

Mai întâi trebuie să conectați dispozitivul la o rețea și să vă asigurați că portul infraroșu al dispozitivului este orientat cu fața spre TV.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Conectarea la TV

Conectați-vă la un TV pentru a vizualiza conținutului dispozitivului pe o suprafață mai mare și controlați TV-ul de la distanță cu dispozitivul.

Atingeți ⨯ → **Continuare**, selectați o țară și o regiune, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra TV-ul pe dispozitiv. Paşii variază în funcție de opțiunile pe care le selectați.

Vizionarea programului TV personalizat

Selectați din sugestiile programului TV sau selectați o categorie în partea de jos a ecranului. Selectați un program TV și apoi atingeți **Urmărire la TV** sau **Urmărire acum**. Programul selectat va apărea pe TV-ul conectat.

Atingeți și deschideți panoul de control pentru a comanda TV-ul.

Setarea mementourilor pentru programe

Atingeți **Orar** în partea de jos a ecranului și selectați o oră pentru programul TV pe care doriți să îl urmăriți. Selectați un program TV și apoi atingeți .

Smart Remote

Utilizați această aplicație pentru a utiliza dispozitivul ca o telecomandă inteligentă pentru TV-uri şi sisteme de divertisment.

Atingeți **Smart Remote** pe ecranul de Aplicații.

Mai întâi trebuie să conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi şi să vă asigurați că portul infraroşu al dispozitivului este orientat cu fața spre TV.

În funcție de regiune este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Setarea dispozitivului ca telecomandă inteligentă pentru un TV

Atingeți **Choose Your Country or Region**, selectați o țară sau o regiune, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de configurare.

Pentru a deschide panoul telecomenzii inteligente, atingeți cursorul panoului din marginea din dreapta de jos a ecranului.

Pentru a adăuga o altă cameră, atingeți → **Add New Room**.

Particularizarea setărilor telecomenzii

Atingeți şi utilizați următoarele opțiuni:

- **Edit Channels**: Editați canalele afişate pe ecranul dispozitivului.
- **Rooms & Devices**: Modificați setările conexiunii.
- **Profile**: Introduceți un nume de utilizator astfel încât Peel să poată găsi căutările de top.
- **Favorite Programs**: Vizualizați programele favorite.
- **Cut Programs**: Restabiliți programele ascunse anterior.
- **Genres**: Ascundeți sau modificați ordinea genurilor.
- **Sports**: Ascundeți sau modificați ordinea sporturilor.
- **Send Feedback**: Prezentați opiniile dvs. pentru dezvoltarea aplicației.
- **Notifications**: Setați dispozitivul să vă reamintească de diversele programe viitoare.
- **Reset Peel**: Reinițializați setările conexiunii.

Media

Player muzical

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică.

Atingeți **Player muzical** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de metoda de codare.

Redarea muzicii

Selectați o categorie de muzică, apoi selectați melodia care va fi redată.

Atingeți imaginea albumului în partea de jos a ecranului pentru a deschide ecranul playerului muzical.

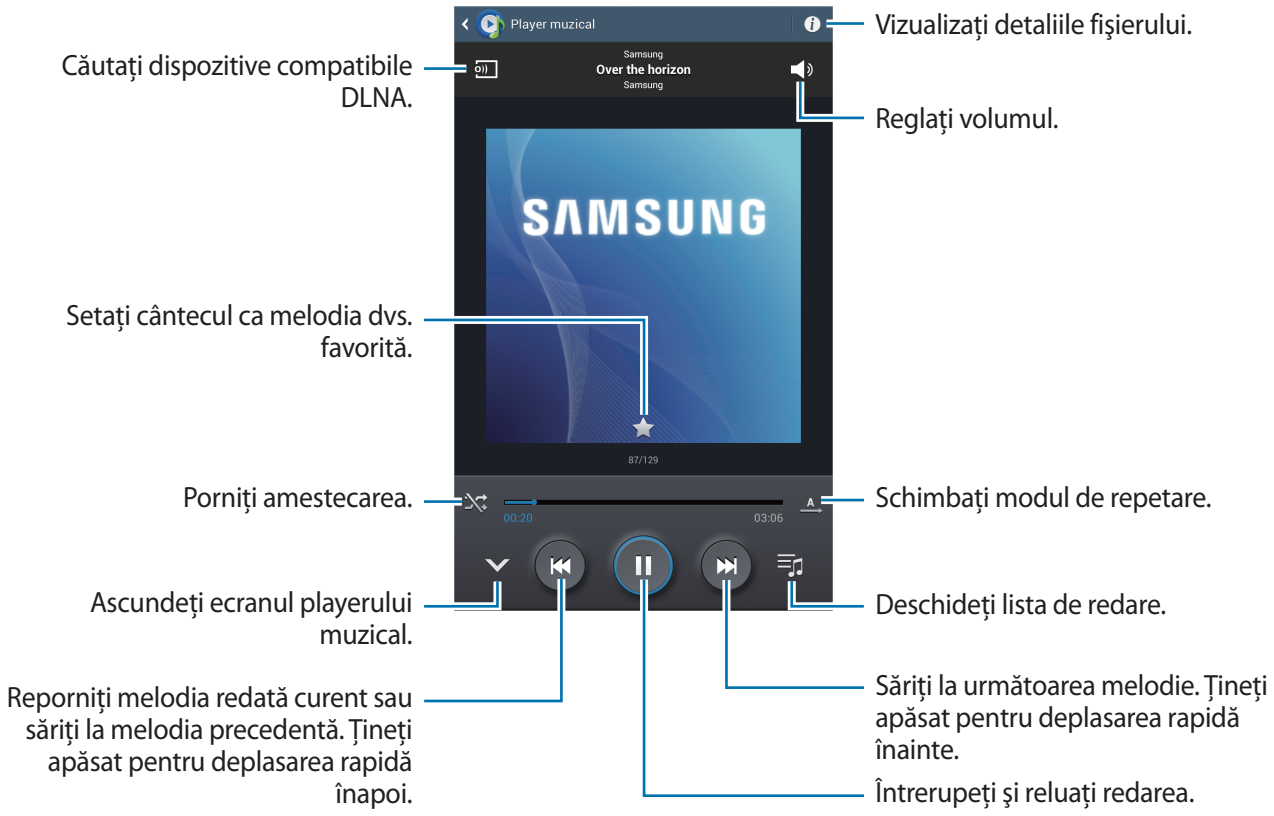

Pentru a seta un sunet personalizat în timp ce ascultați melodii la căști, atingeți → **Setări** → **Avansat** → **Adapt Sound** → **Pornit**. Atunci când măriți volumul până la nivelul 14 sau mai sus, opțiunea adaptare sunet nu este aplicată la redarea muzicii. Dacă micșorați volumul la nivelul 13 sau mai jos, opțiunea se va reaplica.

Setarea unei melodii ca ton de sonerie

Pentru a utiliza melodia redată curent ca ton de sonerie, atingeți → **Setare ca** → **Ton de sonerie telefon**.

Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți → **Creare listă de redare**. Introduceți un nume şi atingeți **OK**. Selectați melodiile care vor fi incluse, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, atingeți → **Adăugare la lista de redare**.

Redarea muzicii în funcție de stare

Redați muzică grupată în funcție de stare. Lista de redare este creată automat de dispozitiv. Când este adăugată o nouă melodie, atingeți **Pătrat muzical** → .

Atingeți **Pătrat muzical** şi selectați o celulă de stare. Alternativ selectați mai multe celule prin glisare.

Cameră foto

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați aplicația **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile şi videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului. (pag. 71)

Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de Aplicații.

- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Realizarea fotografiilor

Realizarea unei fotografii

Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Atingeți pentru a fotografia.

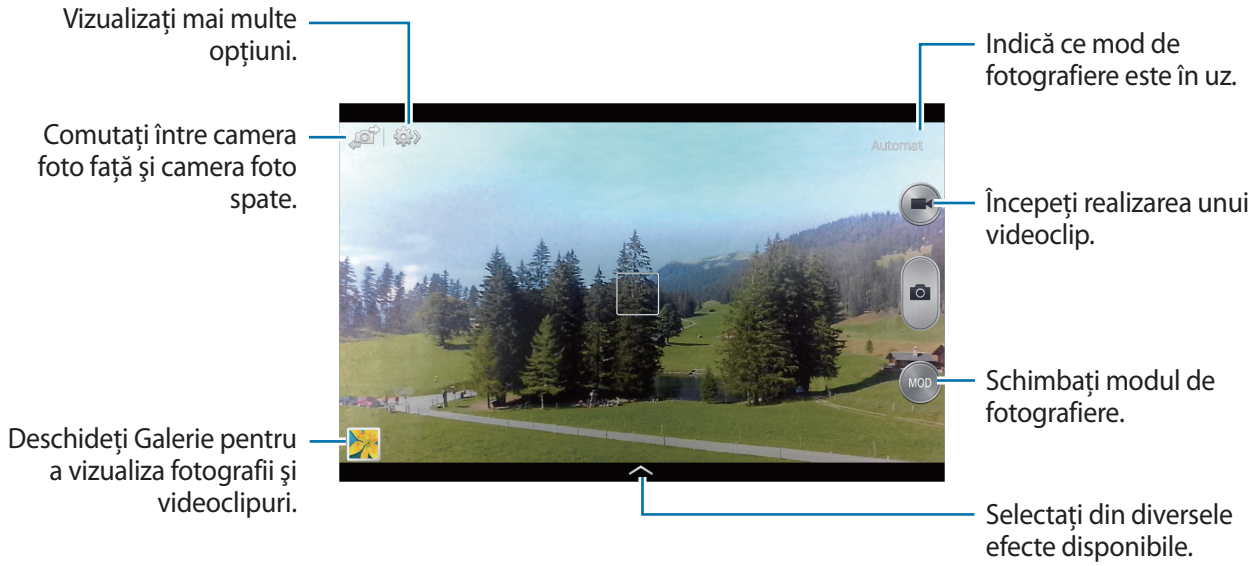

Modul de fotografiere

Următoarele efecte foto sunt disponibile.

Atingeți **MOD**, apoi derulați în sus sau în jos ecranul din partea dreaptă a ecranului.

- **Automat**: Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să evalueze împrejurimile şi să determine modul ideal pentru fotografiere.
- **Înfrumusețare față**: Realizați o fotografie cu subiecți aflați în lumină pentru imagini mai plăcute.
- **Sunet şi foto**: Utilizați această opțiune pentru a realiza o fotografie cu sunet.

  Atingeți pentru a realiza o fotografie. Dispozitivul înregistrează câteva secunde de sunet înaintea realizării unei fotografii.

Când fotografiați în acest mod, sunetul este înregistrat de microfonul intern.

- **Panoramă**: Realizați o fotografie amplă compusă din mai multe fotografii legate împreună.

  Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi.

  - Mișcați camera încet într-o singură direcție.
  - Mențineți vizorul camerei în limitele grilei.
  - Evitați realizarea de fotografii ale unui subiect care se află în fața fundalurilor neindetificabile, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.
- **Sporturi**: Utilizați această setare pentru subiecți care se deplasează rapid.
- **Noapte**: Utilizați această setare pentru imagini realizate în cadre întunecate.

Fotografii panoramice

O fotografie panoramică este o imagine amplă a unui peisaj, fiind alcătuită din mai multe fotografii.

Atingeți **MOD** → **Panoramă**.

Atingeți și mișcați camera în orice direcție. Atunci când două cadre panoramice de ghidaj sunt aliniate, camera realizează automat o altă fotografie într-o secvența panoramică. Pentru a opri fotografierea, atingeți .

Realizarea videoclipurilor

Realizarea unui videoclip

Atingeți . Pentru a întrerupe înregistrarea, atingeți . Pentru a opri înregistrarea, atingeți .

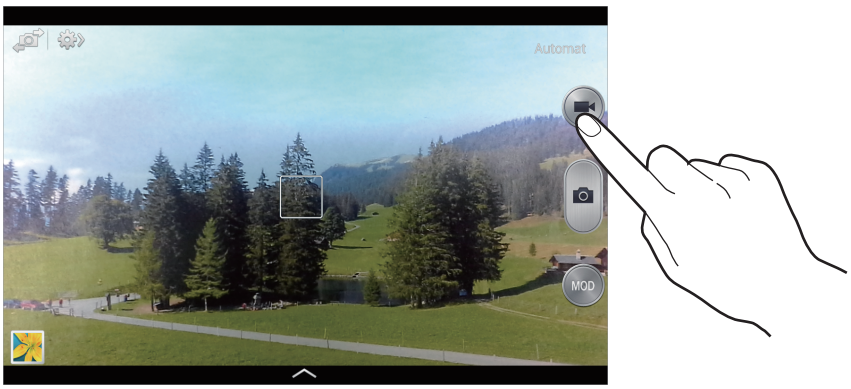

Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.

Modul de înregistrare

Atingeți → pentru a modifica modul de înregistrare.

- **Normal**: Utilizați acest mod pentru calitate normală.
- **Limită MMS**: Utilizați acest mod pentru a diminua calitatea în vederea trimiterii prin mesagerie.

Mărirea şi micşorarea

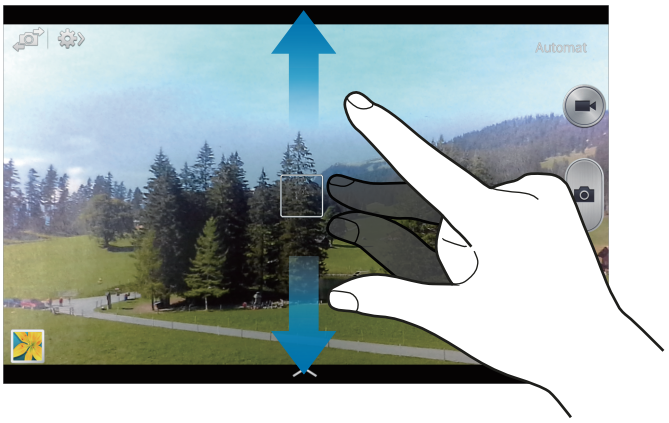

Utilizați una din următoarele metode:

- Utilizați butonul Volum pentru a mări sau pentru a micşora.
- Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări şi apropiați-le pentru a micşora.

- Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când filmați la rezoluția cea mai mare.
- Efectul mărire/micşorare este disponibil când utilizați caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.

Partajare fotografie

Atingeți → , apoi selectați una din următoarele:

- **Partajare fotografie**: Trimiteți o fotografie către un alt dispozitiv prin Wi-Fi Direct.
- **Partajare foto prieten**: Setați dispozitivul să recunoască fața unei persoane pe care ați etichetat-o într-o fotografie şi să o trimită persoanei respective.
- **Partajare foto ChatON**: Trimiteți o fotografie către un alt dispozitiv prin ChatON.
- **Vizor la distanță**: Setați un dispozitiv să controleze camera foto de la distanță.

Controlarea camerei foto de la distanță

Setați un dispozitiv ca vizor pentru a controla camera foto de la distanță.

Atingeți → → **Vizor la distanță**, apoi conectați dispozitivul şi camera foto utilizând Wi-Fi Direct. Atingeți pentru a realiza o fotografie de la distanță utilizând dispozitivul ca vizor.

Configurarea setărilor pentru Cameră

Atingeți → pentru a configura setările pentru Cameră. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât şi în modul cameră video. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

- **Dimensiune fotografie** / **Dimensiune videoclip**: Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Măsurare**: Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **ISO**: Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care se află pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mişcă rapid sau care sunt luminate slab.
- **Mod focalizare**: Selectați un mod de focalizare. **Auto focus** este controlat de cameră. **Macro** este utilizat în cazul obiectelor foarte apropiate.
- **Etichetă GPS**: Adăugați o etichetă GPS fotografiei. Activați această caracteristică atunci când realizați fotografii pentru a crea albume în **Album de poveşti**.

- Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.

- **Examinare**: Afişaţi pe scurt fotografiile realizate.
- **Tastă de volum**: Setați dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla funcția declanşator sau zoom.
- **Temporizator**: Utilizați această funcție pentru fotografiile setate să se declanşeze cu întârziere.
- **Balans de alb**: Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **Valoare expunere**: Schimbați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. Pentru situații de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **Grilă**: Afişaţi ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la fotografiere atunci când selectați subiectul.
- **Control vocal**: Setați camera foto să realizeze fotografii cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Nume fişier contextual**: Setați camera să afişeze etichete contextuale. Activați această opțiune pentru a utiliza Asistentul pentru etichete în **Galerie** şi **Album de poveşti**.
- **Salvare ca oglindit**: Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a scenei originale.
- **Stocare**: Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Reinițializare**: Reinițializați setările camerei.

Comenzile rapide

Reorganizați comezile rapide pentru accesarea facilă a diverselor opțiuni ale camerei.

Atingeți → **Editare setări rapide**.

Țineți apăsată o opțiune şi glisați-o la un slot din partea de sus a ecranului. Celelalte pictograme pot fi mutate în interiorul listei prin atingere și glisare.

Galerie

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini şi videoclipuri.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de software-ul instalat pe dispozitiv, anumite formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de metoda de codare.

Vizualizarea imaginilor

Prin lansarea caracteristicii **Galerie** se afişează folderele disponibile. Atunci când o altă aplicație, cum ar fi **Email**, salvează o imagine, folderul **Download** este automat creat pentru a conține imaginea. În mod asemănător, realizarea unei capturi de ecran creează automat folderul **Screenshots**. Selectați un folder pentru a-l deschide.

Într-un folder, imaginile sunt afişate în funcție de data creării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza în ecran complet.

Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărirea şi micşorarea

Utilizați următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde pe ecran pentru a mări.
- Atingeți ecranul cu două degete şi depărtați-le pentru a mări. Apropiați pentru a micşora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

Redarea videoclipurilor

Fişierele video afişează pictograma în previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l urmări şi atingeți .

Editarea imaginilor

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți ☰ și utilizați următoarele funcții:

- **Favorit**: Adăugați imaginea la favorite.
- **Expunere diapozitive**: Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
- **Cadru foto**: Utilizați această opțiune pentru a adăuga o ramă și o notă imaginii. Imaginea editată este salvată în folderul **Photo frame**.
- **Notă fotografie**: Utilizați această funcție pentru a scrie o notă pe spatele imaginii. Atingeți pentru a edita nota.
- **Copiere în clipboard**: Copiați în clipboard.
- **Imprimare**: Imprimați imaginea printr-o conexiune USB sau Wi-Fi.
- **Redenumire**: Redenumiți fișierul.
- **Partajare foto prieten**: Trimiteți imaginea unei persoane a cărei față este etichetată în imagine.
- **Rotire stânga**: Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta**: Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere**: Redimensionați cadrul albastru în vederea tăierii și salvării imaginii în cadrul lui.
- **Scanare dispozitive în apropiere**: Căutați dispozitive care au activată partajarea media.
- **Setare ca**: Setați imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Detalii**: Vizualizați detaliile imaginii.
- **Setări**: Schimbați setările pentru Galerie.

Modificarea imaginilor

Când vizualizați o imagine, atingeți și selectați **Editor foto** sau **Paper Artist**.

Imagini favorite

În timpul vizualizării unei imagini, atingeți ☰ → **Favorit** pentru a adăuga imaginea la lista de favorite.

Ştergerea imaginilor

Utilizaţi una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeţi → **Selectare element**, selectaţi imaginile prin bifare, apoi atingeţi .
- Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi .

Partajarea imaginilor

Utilizaţi una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeţi → **Selectare element**, selectaţi imaginile prin bifare, apoi atingeţi pentru a le trimite altor persoane.
- Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi pentru a o trimite altor persoane sau pentru a o partaja prin intermediul serviciilor reţelelor de socializare.

Setarea ca fundal

Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi → **Setare ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

Etichetarea feţelor

Atingeţi → **Setări** → **Etichete**, apoi bifaţi **Etichetă faţă**. Apare un cadru galben în jurul feţei recunoscute de pe imagine. Atingeţi faţa, atingeţi **Adăugare nume**, apoi selectaţi sau adăugaţi un contact.

Atunci când eticheta feţei apare pe o imagine, atingeţi-o şi utilizaţi opţiunile disponibile, cum ar fi efectuarea apelurilor sau trimiterea mesajelor.

Detectarea feţei poate să nu reuşească în funcţie de unghiul feţei, dimensiunea feţei, culoarea pielii, expresia facială, condiţiile de lumină sau în funcţie de accesoriile pe care le poartă subiectul.

Utilizarea Asistentului pentru etichete

Atingeţi → **Setări** → **Etichete** → **Asistent pentru etichete**, apoi glisaţi cursorul **Asistent pentru etichete** la dreapta pentru a afişa o etichetă contextuală (vreme, locaţie, dată, şi numele persoanei) când deschideţi o imagine.

Organizarea folderelor

Creați un folder pentru a organiza imagini sau videoclipuri stocate în dispozitiv. Puteți copia sau muta fișiere dintr-un folder în altul.

Pentru a crea un folder nou, atingeți . Introduceți un nume pentru folder, atingeți **OK**, apoi bifați imagini sau videoclipuri. Țineți apăsat pe orice imagine sau videoclip, glisați-o sau glisați-l în folderul nou, apoi atingeți **Efectuat**. Atingeți **Cop.** pentru a copia sau **Mut.** pentru a muta.

Album de poveşti

Utilizați această aplicație pentru a crea propriul album digital și pentru a vă păstra poveștile prin organizarea imaginilor automat și cu acuratețe.

Atingeți **Album de poveşti** pe ecranul de Aplicații.

Crearea albumelor de povești

Atingeți **Creează un album** → **După informații etichetă** pentru a crea automat un album de povești. Selectați criterii, apoi atingeți **Găsire imagini**. Introduceți un titlu pentru album, selectați o temă, apoi atingeți **Creează un album**.

Pentru a-l crea manual, atingeți **Creează un album** → **Din Galerie**.

Crearea albumelor recomandate

Când realizați fotografii într-o singură locație, dispozitivul sortează automat pozele dvs. în albume pe baza criteriilor specificate şi sugerează, dacă este cazul, crearea unor albume noi.

Atingeți → **Setări** → **Sugestii** → **Oraş de domiciliu**, apoi setați o metodă pentru recunoaşterea locației dvs. Selectați un tip de album şi setați un număr minim de fotografii.

Când realizați fotografii care îndeplinesc criteriile pe care le-ați setat, dispozitivul va sugera să creați un album.

Atingeți **Creează un album** → **Din sugestii**. Selectați un album, introduceți un titlu pentru acesta, apoi atingeți **Gata** → **OK**.

Dispozitivul va recomanda efectuarea albumelor de povești atunci când depășiți numărul prestabilit de fotografii dintr-o singură zi.

Vizualizarea albumelor de povești

Selectați un album de poveste. Imaginea copertei albumului apare pe prima pagină. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imagini în albumul de povești.

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți și utilizați următoarele funcții:

- **Adăugare conținut**: Adăugați mai mult conținut la pagina curentă.
- **Eliminați conținut**: Ștergeți conținut din pagina curentă.
- **Modif. temă**: Modificați tema pentru aspectul paginii.
- **Expunere de diapozitive**: Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din albumul curent.
- **Part. prin**: Trimiteți albumul altor persoane.
- **Imprimare**: Imprimați albumul printr-o conexiune USB sau Wi-Fi.
- **Comandați un album foto**: Plasați o comandă pentru un album tipărit.
- **Export album**: Exportați albumul în alte locații de stocare.
- **Ștergere album**: Ștergeți albumul.

Editarea imaginilor

Atingeți imaginea paginii într-un album.

Pentru a adăuga o captură, atingeți .

Pentru a trimite imaginea altor persoane, atingeți .

Pentru a șterge imaginea, atingeți .

Pentru a aplica diverse efecte imaginii, atingeți .

Pentru a porni o expunere de diapozitive, atingeți → **Expunere de diapozitive** → **Pornire expunere de diapozitive**.

Pentru a seta imaginea în calitate de copertă a albumului, atingeți → **Set. drept cop**.

Pentru a roti imaginea în sensul invers acelor de ceasornic, atingeți → **Rotire stânga**.

Pentru a roti imaginea în sensul acelor de ceasornic, atingeți → **Rotire dreapta**.

Paper Artist

Utilizați această aplicație pentru a face imaginile să arate ca ilustrații cu efecte sau cadre comice.

Atingeți **Paper Artist** pe ecranul de Aplicații.

Utilizați instrumentele artistice pentru editarea unei imagini. Imaginea editată este salvată în folderul **Galerie** → **Paper Pictures**.

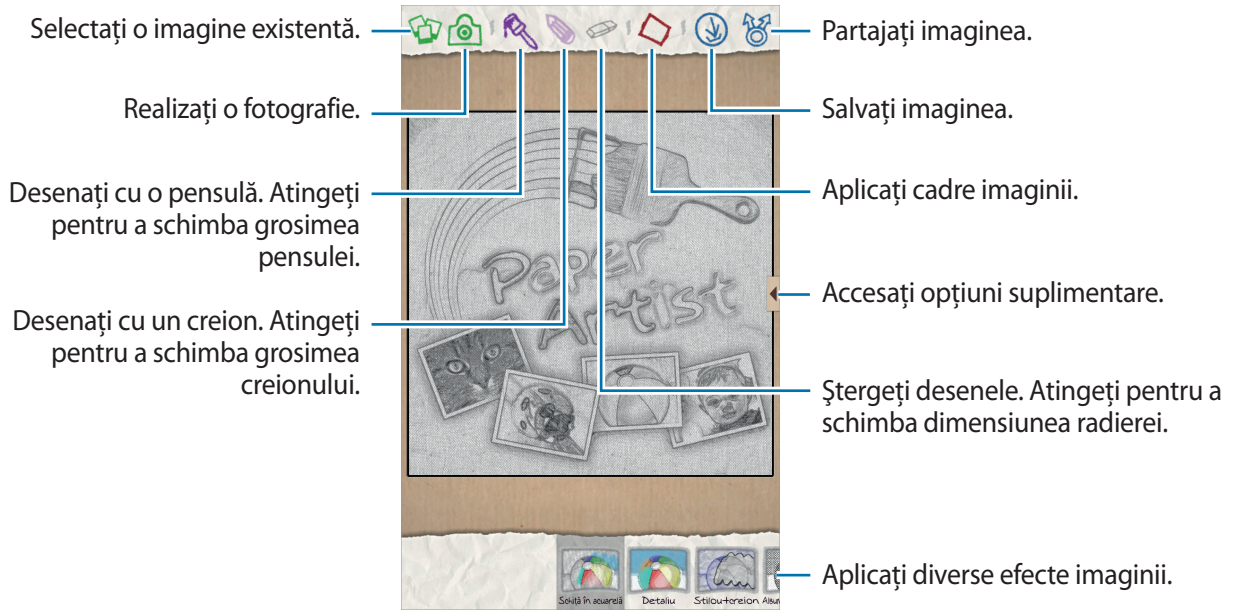

Player video

Utilizați această aplicație pentru a reda fișiere video.

Atingeți **Player video** pe ecranul de Aplicații.

- Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui material DivX Video-On-Demand, se va pierde o unitate din contorul de închirieri disponibile.
- În funcție de software-ul dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de metoda de codare.

Redarea videoclipurilor

Selectați un videoclip pentru redare.

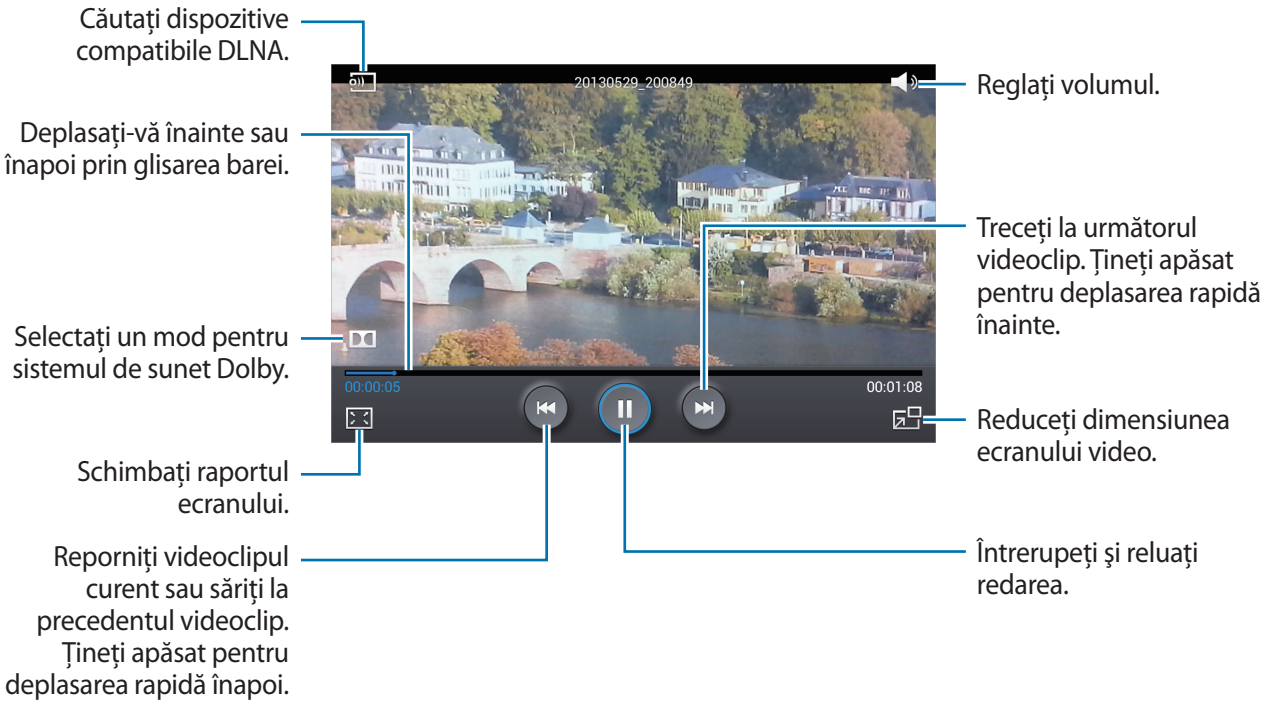

Ştergerea videoclipurilor

Atingeți → **Ştergere**, selectați videoclipurile prin bifare, apoi atingeți **Ştergere**.

Partajarea videoclipurilor

Atingeți → **Partajare prin**, selectați o metodă de partajare, selectați videoclipuri prin bifare, apoi atingeți **Partajare**.

Utilizarea ferestrei pop-up a Playerului Video

Utilizați această caracteristică pentru a putea folosi și alte aplicații fără a închide playerul video. În timp ce urmăriți videoclipuri, atingeți pentru a utiliza playerul pop-up.

Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări playerul sau apropiați-le pentru a-l micşora. Pentru a muta playerul, glisați-l la o altă locație.

YouTube

Utilizați această aplicație pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeți **YouTube** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Urmărirea videoclipurilor

Atingeți , apoi introduceți un cuvânt. Selectați unul din rezultatele obținute în urma căutării pentru a urmări videoclipul dorit.

Rotiți dispozitivul la orientarea de tip peisaj pentru afișarea ecranului complet.

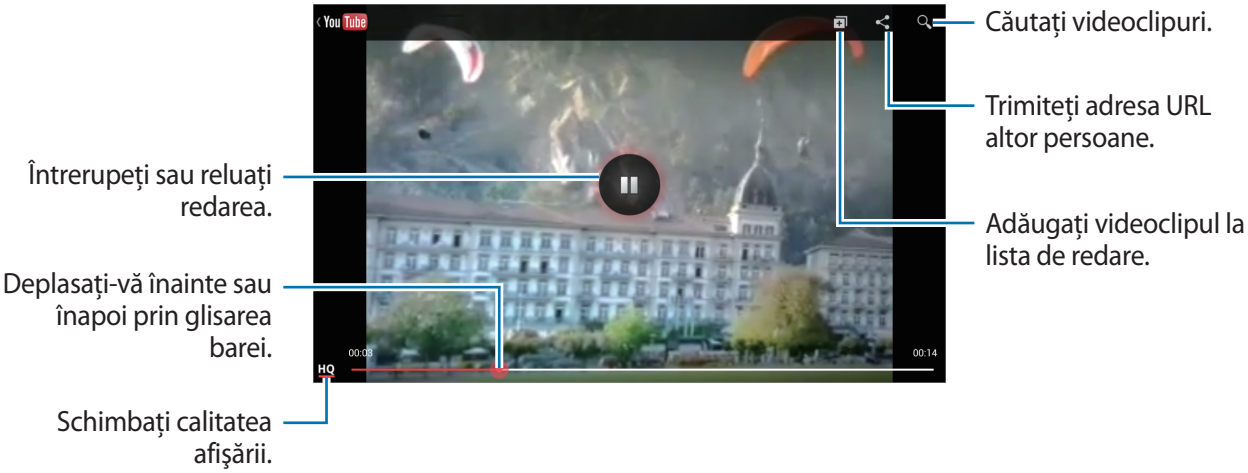

Partajarea videoclipurilor

Selectați videoclipul care va fi vizualizat, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

Încărcarea videoclipurilor

Selectați contul dvs., atingeți , selectați un videoclip, introduceți informațiile pentru videoclip, apoi atingeți **ÎNCĂRCAȚI**.

Flipboard

Utilizați această aplicație pentru accesarea revistelor personalizate.

Atingeți **Flipboard** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Pentru a porni Flipboard, deplasați rapid la stânga pe pagina de întâmpinare, selectați subiecte de ştiri, apoi atingeți **Build Your Flipboard**.

Selectați un articol de primă pagină sau un subiect, deplasați rapid paginile Flipboard, apoi selectați articolul pe care doriți să îl citiți.

În timpul lecturării unui articol, utilizați următoarele pictograme:

- : Reveniți la pagina anterioară.
- : Vizualizați comentariile altor persoane despre articol.
- : Partajați articolul prin Twitter.
- : Partajați articolul cu alte persoane.
- : Dați like articolului pe Facebook.
- : Adăugați articolul la lista de favorite din Twitter.
- : Adăugați articolul la revista Flipboard.

Aplicații și magazine media

Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **INSTALAȚI**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.

- Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.
- Pentru a instala aplicațiile pe care le-ați descărcat din alte surse, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Securitate** → **Surse necunoscute**.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalați aplicațiile achiziționate din **Magazin Play**.

Atingeți , selectați o aplicație pentru ștergere din lista de aplicații instalate, apoi atingeți **DEZINSTALAȚI**.

Samsung Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații dedicate pentru Samsung. Pentru mai multe informații, vizitați *www.samsungapps.com*.

Atingeți **Samsung Apps** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie.

Pentru căutarea unei aplicații, atingeți din partea de sus a ecranului, apoi introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **Gratuite**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.

Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.

Game Hub

Utilizați această aplicație pentru accesarea jocurilor.

Atingeți **Game Hub** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Derulați la stânga sau la dreapta și selectați un joc care va fi descărcat din **Samsung Apps**.

Music Hub

Utilizați această aplicație pentru a reda muzică și pentru a cumpăra melodii sau albume din catalogul Music Hub.

Abonați-vă la serviciul premium Music Hub pentru a beneficia de recomandări care pot fi personalizate, transfer nelimitat de melodii, posturi radio personale și servicii de stocare cloud pentru muzică.

Pentru a obține mai multe detalii, atingeți → **Ajutor** sau vizitați site-ul web Music Hub.

Atingeți **Music Hub** pe ecranul de Aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Anumite caracteristici pot fi etichetate diferit, în funcție de termenii abonamentului.
- Anumite caracteristici care includ servicii de transfer pot fi indisponibile, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

MUZICA MEA

Redați muzică stocată pe dispozitiv și în serverul de stocare cloud. Muzica rămâne sincronizată cu computerul.

MAGAZIN

Bucurați-vă de transferul nelimitat de melodii. Transferați melodii sau descărcați-le pentru a le asculta în zone fără acoperire de rețea. Adăugați melodii la liste de redare și partajați-le cu prietenii.

RADIO

Ascultați muzică la posturile de radio sau creați propriul post de radio. Puteți personaliza postul dvs. în raport cu melodiile artistului preferat. Postul va reda muzică din stilul melodiilor artistului dvs. favorit. De asemenea, puteți primi recomandări personalizate de la Music Hub.

Muzică Play

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică prin intermediul dispozitivului sau pentru a transfera muzică de la serviciul cloud Google.

Atingeți **Muzică Play** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Readers Hub

Utilizați această aplicație pentru a descărca și citi fișiere de tip carte.

Atingeți **Readers Hub** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați o carte pentru a o citi. Pentru a descărca fișiere de tip carte, mergeți la Magazinul Readers Hub.

Learning Hub

Utilizați această aplicație pentru accesarea materialului de lecturat.

Atingeți **Learning Hub** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați o categorie, apoi selectați o lectură video sau o carte.

Utilități

Notă

Utilizați această aplicație pentru a înregistra informații importante, destinate salvării şi vizualizării la o dată ulterioară.

Atingeți **Notă** pe ecranul de Aplicații.

Compunerea notelor

Atingeți , introduceți o notă, apoi atingeți **Salvare**.

Pentru a schimba culoare de fundal, atingeți → **Culoare**.

Pentru a bloca nota astfel încât să nu fie văzută de alte persoane, atingeți → **Blocare**.

Răsfoirea notelor

Răsfoiți miniaturile notelor derulând în sus sau în jos.

Pentru a edita nota, atingeți-o.

Pentru a căuta o notă, atingeți .

Pentru a schimba modul de vizualizare, atingeți .

Pentru a şterge nota, atingeți .

Pentru a sorta notele după dată, atingeți → **Sortare după**.

Pentru a trimite text în note către alte persoane, atingeți → **Partajare text prin**.

Pentru a trimite nota altor persoane, atingeți → **Partajare prin**.

Pentru a imprima note printr-o conexiune USB sau Wi-Fi, atingeți → **Imprimare**.

Pentru a importa note din Google Docs, atingeți → **Import**.

Pentru a exporta note în alte locații de stocare, atingeți → **Exportaţi**.

Pentru a modifica setările notelor, atingeți → **Setări**.

Vizualizarea unei note

Atingeți miniatura notei pentru a o deschide. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vedea mai multe note.

Atingeți și utilizați următoarele:

- **Ştergere**: Ştergeți nota.
- **Culoare**: Schimbați culoarea de fundal.
- **Blocare**: Blocați nota astfel încât să nu fie văzută de alte persoane.
- **Imprimare**: Imprimați nota printr-o conexiune USB sau Wi-Fi.
- **Partajare text prin**: Trimiteți textul din notă către alte persoane.
- **Partajare prin**: Trimiteți nota altor persoane.

Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente şi activități.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Crearea evenimentelor şi a activităților

Atingeți , apoi utilizați una din următoarele metode:

- **Adăugare eveniment**: Introduceți un eveniment cu o setare opțională de repetare.
- **Adăugare sarcină**: Introduceți o activitate cu o setare opțională de prioritate.
- **Adăugare notă**: Creați o notă scrisă de mână pentru ataşarea la dată.

Pentru a adăuga un eveniment sau o activitate într-o manieră mai simplă, atingeți o dată pentru a o selecta și apoi atingeți-o din nou.

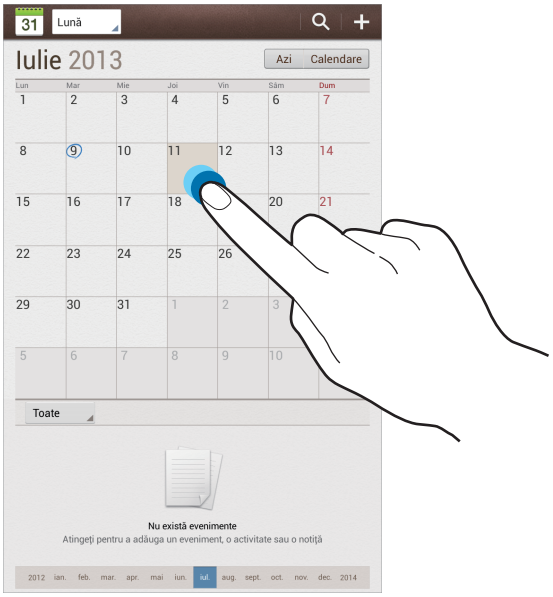

Introduceți un titlu şi specificați care calendar va fi utilizat sau cu care se va sincroniza. Apoi atingeți **Editare detalii eveniment** sau **Editare detalii activitate** pentru a adăuga mai multe detalii, cum ar fi cât de des se repetă evenimentul, când are o alertă în avans sau unde are loc acesta.

Ataşați o hartă care afişează locația evenimentului. Introduceți locația în câmpul **Amplasare**, atingeți de lângă câmp, apoi indicați cu precizie locația ținând apăsat pe harta care apare.

Ataşați o imagine. Atingeți **Imagini**, apoi realizați o fotografie sau selectați una din imaginile existente.

Sincronizarea cu Google Calendar

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Google** în **Conturi**, selectați contul Google, apoi bifați **Sincronizare Calendar**. Pentru a sincroniza manual în vederea actualizării, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Planificator S** → → **Sincronizare**.

Pentru afişarea evenimentelor sau activităților sincronizate, atingeți → **Setări** → **Vizualizare setări** → **Calendare** → **Ecran**, selectați contul Google, apoi atingeți **OK**.

Schimbarea tipului de calendar

Atingeți partea stângă sus a ecranului, apoi selectați unul din diferitele tipuri de calendare afişate: cel lunar, săptămânal etc. Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le pentru schimbarea tipului de calendar. De exemplu, atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le pentru a schimba de la calendarul lunar la calendarul anual, depărtați-le pentru a schimba calendarul anual înapoi la calendarul lunar.

Căutarea evenimentelor

Atingeți , apoi introduceți cuvântul care va fi căutat.

Pentru a vizualiza evenimentele de astăzi, atingeți **Azi** din partea de sus a ecranului.

Ştergerea evenimentelor

Selectați o dată, apoi atingeți → **Ştergere**.

Partajarea evenimentelor

Selectați un eveniment, atingeți → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Dropbox

Utilizați această aplicație pentru salvarea şi partajarea fişierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fişierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web şi cu orice alte computere care au instalat Dropbox.

Atingeți **Dropbox** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atunci când rulați Dropbox pentru prima dată, atingeți **Start** pentru a-l activa. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Odată ce Dropbox este activat, fotografiile şi videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului sunt încărcate automat pe Dropbox. Pentru a vizualiza fotografii sau videoclipuri încărcate, atingeți . Pentru a partaja sau şterge fişiere, sau pentru a crea albume, atingeți şi apoi selectați fişiere.

Pentru a încărca fişiere pe Dropbox, atingeți → → **Upload here** → **Photos or videos** sau **Other files**. Pentru a deschide fişiere în Dropbox, selectați un fişier.

În timpul vizualizării imaginilor sau videoclipurilor, atingeți pentru a adăuga elementul la lista de favorite. Pentru a deschide fişiere în lista de favorite, atingeți .

Cloud

Utilizați această aplicație pentru a sincroniza fișiere sau pentru a copia informațiile setărilor și aplicațiilor prin intermediul contului dvs. Samsung sau cu Dropbox.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Cloud**.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Sincronizarea cu contul Samsung

Atingeți contul dvs. Samsung sau **Setări sincronizare** pentru sincronizarea fișierelor.

Copierea de rezervă sau restabilirea datelor

Atingeți **Copie de rezervă** sau **Restaurare** pentru a realiza copierea de rezervă sau pentru restabilirea datelor cu ajutorul contului dvs. Samsung.

Sincronizarea cu Dropbox

Atingeți **Conectare cont Dropbox**, apoi introduceți contul Dropbox. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Odată ce vă conectați, atingeți **Allow** și dispozitivul sincronizează automat fișierele cu Dropbox ori de câte ori efectuați anumite modificări.

Polaris Office

Utilizați această aplicație pentru a edita documente în formate diverse, inclusiv foi de lucru și prezentări.

Atingeți **Polaris Office** pe ecranul de Aplicații.

Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de tipul de fișier.

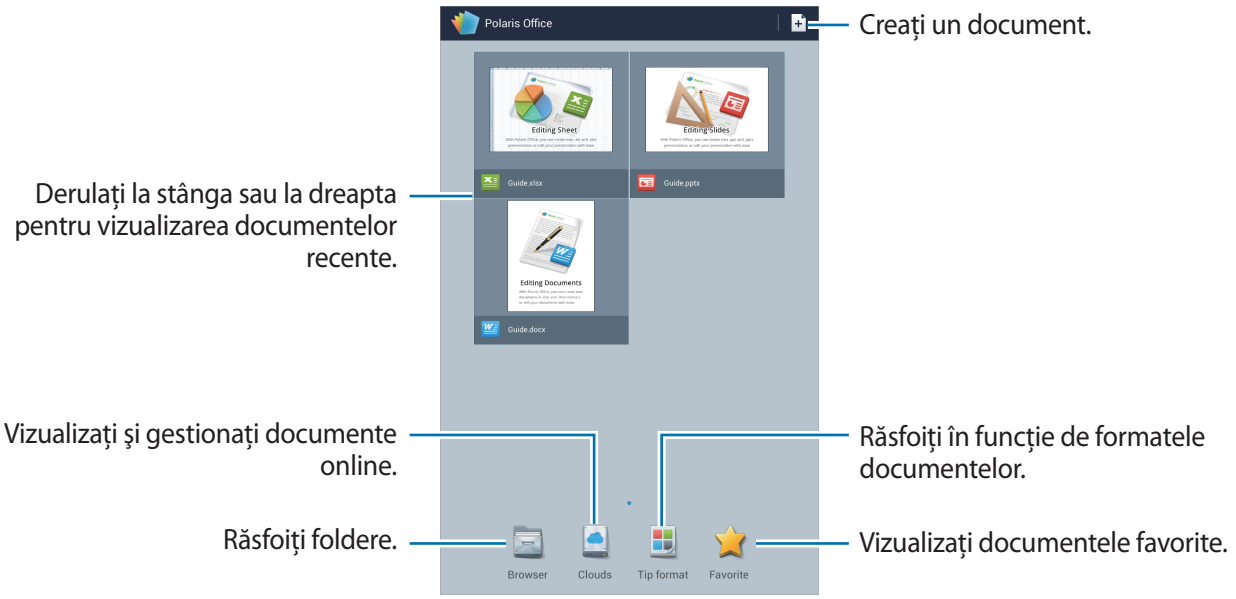

Crearea documentelor

Atingeți , apoi selectați un tip de document.

Utilizați bara de editare din partea de sus a ecranului pentru a edita documentul.

Pentru a termina, atingeți → **Salvare**, denumiți fișierul, selectați un folder în care să îl salvați, apoi atingeți **Salvare**.

Citirea documentelor

Alegeți un fișier. Alternativ atingeți **Browser**, **Clouds**, **Tip format**, sau **Favorite**, apoi selectați un fișier pentru a-l deschide.

Pentru a porni o expunere de diapozitive, atingeți → **Diaporamă**.

Pentru a căuta un șir text în document, atingeți .

Atingeți , apoi utilizați una din următoarele funcții:

Document

- **Salvați ca**: Salvați documentul cu un alt nume.
- **Export PDF**: Salvați documentul ca fișier PDF.
- **Căutare&Înlocuire**: Căutați sau înlocuiți text.
- **Aspect pagină**: Modificați aspectul paginilor.
- **Vizualizare lățime completă**: Vizualizați numai conținutul documentului, fără margini.
- **Mărire/Micșorare**: Modificați dimensiunea vizualizării.
- **Modificare pagină**: Rearanjați textul pentru a încăpea pe ecran.
- **Memo activ**: Vizualizați comentariile din document.
- **TTS**: Citiți documentul folosind caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Imprimați**: Imprimați documentul printr-o conexiune USB sau Wi-Fi.

Prezentare

- **Diaporamă**: Porniți o expunere de diapozitive.
- **Salvați ca**: Salvați documentul cu un alt nume.
- **Export PDF**: Salvați documentul ca fișier PDF.
- **Căutare&Înlocuire**: Căutați sau înlocuiți text.
- **Vizualizare câte un dispozitiv**: Vizualizați diapozitive unul câte unul.
- **Mărire/Micșorare**: Modificați dimensiunea vizualizării.
- **Imprimați**: Imprimați documentul printr-o conexiune USB sau Wi-Fi.

Foaie de lucru

- **Salvați ca**: Salvați documentul cu un alt nume.
- **Căutare&Înlocuire**: Căutați sau înlocuiți text.
- **Protejare pagină**: Blocați foaia astfel încât să nu fie editată de alte persoane.
- **Înghețare**: Mențineți rândul selectat pe loc.
- **Recalculare**: Recalculați funcțiile pe foaie.
- **Sortare**: Sortați celule după criterii specifice.
- **Filtru**: Vizualizați celule după criterii specifice.
- **Mărire/Micșorare**: Modificați dimensiunea vizualizării.
- **Imprimați**: Imprimați documentul printr-o conexiune USB sau Wi-Fi.

Text

- **Salvați ca**: Salvați documentul cu un alt nume.
- **TTS**: Citiți documentul folosind caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Imprimați**: Imprimați documentul printr-o conexiune USB sau Wi-Fi.

Alarmă

Utilizați această aplicație pentru a seta apeluri de deșteptare și alarme pentru evenimente importante.

Atingeți **Alarmă** pe ecranul de Aplicații.

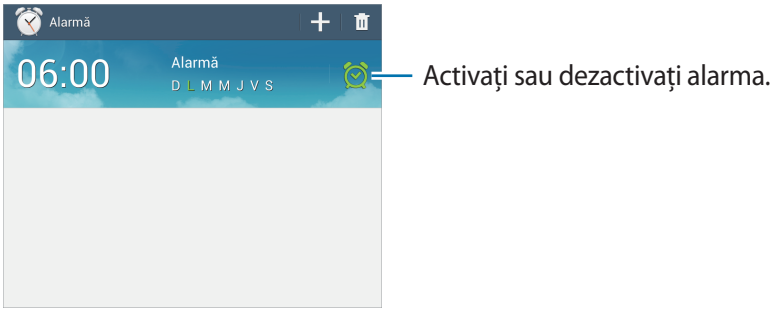

Setarea alarmelor

Atingeți , setați o oră pentru declanşarea alarmei, selectați zilele în care se repetă alarma, apoi atingeți **Salvare**.

- **Alarmă locație**: Setați o locație. Alarma se declanşează numai atunci când sunteți în locația respectivă.
- **Amânare**: Setați un interval şi un număr de ori de repetare a alarmei după ora prestabilită.
- **Alarmă inteligentă**: Setați o oră pentru pornirea alarmei înainte de ora prestabilită.

Oprirea alarmelor

Glisați în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisați în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp.

Ştergerea alarmelor

Țineți apăsată o alarmă, apoi atingeți **Ştergere**.

Ora pe glob

Utilizați această aplicație pentru a verifica ora în orice locație din lume.

Atingeți **Ora pe glob** pe ecranul de Aplicații.

Crearea ceasurilor

Atingeți , introduceți un nume de oraş sau selectați un oraş de pe glob, apoi atingeți .

Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți **Setări Ora de Vară**.

Ştergerea ceasurilor

Atingeți , selectați ceasurile pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți **Ştergere**.

Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de Aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți → **Calculator științific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți pentru a ascunde tastatura.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți → **Ștergere istoric**.

Pentru a schimba dimensiunea caracterelor pentru istoric, atingeți → **Dimensiune text**.

S Translator

Utilizați această aplicație pentru a traduce text în alte limbi.

Atingeți **S Translator** pe ecranul de Aplicații.

Utilizarea S Translator-ului

Setați limbile sursă și țintă, introduceți textul în câmpul de introducere, apoi atingeți .

Pentru a adăuga mai multe limbi la lista dvs. de favorite, atingeți .

Pentru a trimite textul original și traducerea acestuia către alte persoane, atingeți .

Începerea conversației folosind S Translator-ul

Atingeți butoanele dîn partea de jos a ecranului pentru a comunica cu altă persoană prin traducere vorbită.

Atingeți **Vorbire** pentru limba dvs., apoi vorbiți în microfon. Dispozitivul va traduce ceea ce spuneți. Atingeți în câmpul limbii țintă pentru a permite dispozitivului să citească traducerea cu voce tare.

Apoi, atingeți **Vorbire** pentru limba persoanei cu care vorbiți și permiteți-i acesteia să vă răspundă în limba vorbită. Dispozitivul va traduce ceea ce aceasta spune. Atingeți în câmpul limbii sursă pentru a permite dispozitivului să vă citească înapoi.

S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivului să trimită un mesaj, să scrie o notă etc.

Atingeți **S Voice** pe ecranul de Aplicații. Alternativ, apăsați butonul Acasă de două ori.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Iată câteva exemple de comenzi vorbite:

- „Open music”
- „Launch calculator”
- „Call Lulu mobile”
- „Dial Lulu work”
- „Check schedule”

Sfaturi pentru o mai bună recunoaştere a vocii

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

Mod la volan

În modul la volan, dispozitivul va citi conținut cu voce tare atunci când aveți apeluri primite, mesaje şi notificări, astfel încât să puteți utiliza dispozitivul fără mâini în timp ce conduceți. De exemplu, dispozitivul va citi cu voce tare numele apelantului sau numărul de telefon atunci când primiți un apel.

Pentru a activa modul la volan, spuneți “Driving mode on.”

Google

Utilizați această aplicație pentru căutarea nu numai pe Internet ci şi a aplicațiilor şi conținutului acestora pe dispozitiv.

Atingeți **Google** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Căutarea pe dispozitiv

Atingeți câmpul căutare, apoi introduceți un cuvânt. Alternativ, atingeți și rostiți un cuvânt.

Căutarea obiectivului

Pentru a selecta aplicațiile care să fie căutate, atingeți → **Setări** → **Căutare pe tabletă**, apoi bifați elementele care vor fi căutate.

Google Acum

Lansați căutarea Google pentru a vizualiza cartonaşe Google Acum care indică vremea curentă, informații despre transportul în comun, programarea dvs. viitoare şi multe altele atunci când chiar aveți nevoie.

Înscrieți-vă la Google Acum atunci când se deschide căutarea Google pentru prima dată. Pentru a schimba setările Google Acum, atingeți → **Setări** → **Google Acum**.

Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe pagini web folosind opțiunea de căutare vocală.

Atingeți **Căutare vocală** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Rostiți acum** pe ecran.

Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru accesarea tuturor tipurilor de fișiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii și clipuri audio.

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de Aplicații.

Selectați un folder pentru a-l deschide. Pentru a merge la folderul părinte, atingeți . Pentru a reveni la directorul rădăcină, atingeți .

Într-un folder, utilizați una din următoarele funcții:

- : Căutați fișiere sau foldere.
- : Schimbați modul de vizualizare.
- : Creați un folder.
- **Oră**: Sortați fișiere sau foldere.

Selectați un fișier sau folder prin bifare, apoi utilizați una din următoarele funcții:

- : Copiați fișiere sau foldere într-un alt folder.
- : Mutați fișiere sau foldere într-un alt folder.
- : Ștergeți fișiere sau foldere.
- : Trimiteți fișiere altor persoane.
- → **Redenumire**: Redenumiți un fișier sau un folder.
- → **Detalii**: Vizualizați detaliile fișierului sau ale folderului.

Descărcări

Utilizați această aplicație pentru a vedea fișierele descărcate prin intermediul aplicațiilor.

Atingeți **Descărcări** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Pentru a vedea fișierele descărcate de pe Internet atingeți **Descărcări Internet** altfel, atingeți **Alte descărcări** pentru a vedea fișierele descărcate de la alte aplicații, cum ar fi **Email**.

Selectați un fișier pentru a-l deschide cu o aplicație adecvată.

Pentru a sorta fișiere după dimensiune, atingeți **Sortare după dimensiune**.

Pentru a sorta fișiere după dată, atingeți **Sortare după dată**.

TripAdvisor

Utilizați această aplicație pentru a obține informații despre călătorie, cum ar fi destinația sau hotelul. De asemenea, puteți să rezervați o cameră şi să partajați evaluările dvs. cu alte persoane.

Atingeți **TripAdvisor** pe ecranul de Aplicații.

Călătorie şi regiune locală

Hărți

Utilizați această aplicație pentru a stabili locația dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obține indicații rutiere.

Atingeți **Hărți** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Căutarea locațiilor

Căutați locații introducând o adresă sau un cuvânt. Odată ce este găsită locația, selectați o locație pentru a vizualiza informațiile detaliate. Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență.

Obținerea de indicații rutiere pentru o anumită destinație

Atingeți pentru a seta locațiile de plecare şi de destinație, apoi selectați o metodă de deplasare. Dispozitivul indică rutele pentru a ajunge la destinație.

Local

Utilizați această aplicație pentru a căuta restaurante, bănci, stații de autobuz apropiate etc.

Atingeți **Local** pe ecranul de Aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați o categorie de locații, apoi alegeți un loc din lista de rezultate ale căutării. Odată ce este găsită locația, vizualizați informații despe loc, cum ar fi locația acestuia pe hartă sau comentariile de la alte persoane. De asemenea, puteți să clasificați locul, să lasați comentarii şi să partajați informații cu alte persoane.

Navigare

Utilizați această aplicație pentru căutarea unei rute către o destinație.

Atingeți **Navigare** pe ecranul de Aplicații.

- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă şi alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie să acordați întotdeauna atenție condițiilor de drum, traficului şi altor factori care ar putea să afecteze modul în care conduceți. Respectați toate avertismentele şi regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Specificați destinația utilizând metode diverse, cum ar fi rostirea sau introducerea adresei de destinație. Odată găsită ruta, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a naviga la destinație.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor și pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți ☰.

- **Avansat**: Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.
- **Ajutor**: Accesați informațiile de ajutor pentru Wi-Fi.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** → ☰ → **Avansat** → **Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus**.

Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul opreşte automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele de date în condițiile în care este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare în vederea utilizării datelor, setați această opțiune prin bifarea căsuței **Întotdeauna**.

Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise şi va afişa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** → ☰ → **Avansat** şi bifați **Notificare rețea** pentru a activa această caracteristică.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct două dispozitive printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Expirare vizibilitate**: Setați durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fișiere primite**: Vizualizați fișierele primite prin caracteristica Bluetooth.
- **Ajutor**: Accesați informațiile de ajutor pentru Bluetooth.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului datelor utilizate şi particularizați setările pentru limitare.

- **Date mobile**: Setați utilizarea conexiunilor de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date**: Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza utilizarea datelor.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Roaming date**: Setați utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricționare date de fundal**: Setați dezactivarea sincronizării în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Sincronizare automată date**: Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor. Puteți selecta ce informații doriți să sincronizați pentru fiecare cont în **Setări** → **Conturi**.
- **Afişare utilizare Wi-Fi**: Setați afişarea utilizării datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile**: Selectați hotspoturi Wi-Fi pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care rulează în fundal.

Mai multe setări

Particularizați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Rețele mobile

- **Date mobile**: Utilizați această opțiune pentru a activa sau dezactiva folosirea traficului de date de la operator pe dispozitivul dvs.
- **Roaming date**: Utilizați internetul mobil de la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reşedință nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces**: Setați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea**: Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea**: Căutați rețelele disponibile şi selectați o rețea pentru roaming.

Partajare conexiune internet

- **Hotspot portabil Wi-Fi**: Utilizați hotspotul portabil Wi-Fi pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu computere sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi.
- **Furnizare acces la Internet prin USB**: Utilizați caracteristica Furnizare acces la Internet prin USB pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Eroare furnizare acces la Internet prin Bluetooth**: Utilizați caracteristica Furnizare acces la Internet prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu computerele prin Bluetooth.
- **Ajutor**: Aflați mai multe despre USB, despre Wi-Fi şi despre furnizarea accesului la Internet prin Bluetooth.

VPN

Configurați şi conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

Dispozitive în apropiere

- **Partajare fişiere**: Activaţi partajarea conţinutului media pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fişierele media de pe dispozitivul dvs.
- **Conţinut partajat**: Setaţi dispozitivul să partajeze conţinutul cu alte dispozitive.
- **Listă de dispozitive permise**: Vizualizaţi lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Listă de dispozitive nepermise**: Vizualizaţi lista de dispozitive care au accesul blocat la dispozitivul dvs.
- **Descărcare în**: Selectaţi o locaţie de memorie pentru salvarea fişierelor media.
- **Încărcare de pe alte dispozitive**: Setaţi dispozitivul să accepte încărcări de la alte dispozitive.

Screen Mirroring

Activaţi caracteristica oglindire ecran şi partajaţi ecranul cu alte persoane.

Kies prin Wi-Fi

Conectaţi dispozitivul la Samsung Kies prin intermediul unei reţele Wi-Fi.

Mod Blocare

Selectaţi notificările care vor fi blocate sau setaţi permiterea primirii de notificări în cazul apelurilor de la contactele specificate în modul blocare.

Mod la volan

Activaţi modul la volan pentru a seta dispozitivul să redea conţinutul cu voce tare şi specificaţi aplicaţiile care vor fi utilizate în timpul modului la volan.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

- **Volum**: Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică şi videoclipuri, pentru sunetele de sistem şi pentru notificări.
- **Tonuri sonerie**: Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza în momentul primirii de apeluri.
- **Vibrații**: Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Notificări**: Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite şi pierdute.
- **Vibrație când sună**: Setați dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Ton tastatură de apelare**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Sunete la atingere**: Setați dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv.
- **Adapt Sound**: Personalizați sunetul pentru convorbiri sau în timp ce ascultați muzică.

Afişare

Schimbați setările pentru afişare.

- **Fundal**:
  - **Ecran de pornire**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
  - **Ecrane de pornire şi de blocare**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.
- **Panoul de notificare**: Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.
- **Ferestre**: Setați dispozitivul să utilizeze caracteristica Ferestre.
- **Mod ecran**:
  - **Optimizare ecran**: Utilizați acest mod pentru optimizarea afişării în conformitate cu setările afişajului.
  - **Dinamic**: Utilizați acest mod pentru a face tonul de afişare mai viu.

  - **Standard**: Utilizați acest mod pentru mediile normale.
  - **Film**: Utilizați acest mod pentru mediile slab luminate, cum ar fi într-o cameră întunecoasă.
- **Mod Citire**: Selectați aplicațiile care vor utiliza modul citire. În modul citire, dispozitivul ajută la protejarea ochilor dvs. când citiți noaptea.
- **Luminozitate**: Setați luminozitatea ecranului.
- **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Daydream**: Setați dispozitivul să lanseze un screensaver când dispozitivul este conectat la o stație de andocare desktop sau se încarcă.
- **Ecran inteligent**:
  - **Ecran activ inteligent**: Setați dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.
  - **Rotire inteligentă**: Setați interfața să nu se rotească în funcție de orientarea feței dvs.
- **Stil font**: Modificați tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului.
- **Creşteți lizibilitatea**: Faceți clar textul pentru a fi mai uşor de citit.
- **Durată iluminare tastă atingere**: Setați durata luminii de fundal pentru butoane.
- **Afişare procentaj baterie**: Setați dispozitivul să afişeze durata de viață rămasă a bateriei.

Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului şi a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie şterge definitiv toate datele de pe aceasta.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare şi aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Modul de economisire al energiei

Activați modul de economisire a energiei şi modificați setările pentru acest mod.

- **Economisire energie procesor**: Setați dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse ale sistemului.
- **Economisire energie ecran**: Setați dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
- **Aflați despre modul Economisire energie**: Descoperiți cum să reduceți consumul de energie al bateriei.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie consumată de dispozitiv.

Manager de aplicații

Vizualizați şi gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Servicii de localizare

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

- **Acces la locația mea**: Setați dispozitivul să permită aplicațiilor să utilizeze informații despre locația dvs. curentă.
- **Utilizare sateliți GPS**: Setați dispozitivul să utilizeze satelitul GPS pentru identificarea locației curente.
- **Utilizare rețele fără fir**: Setați dispozitivul să permită colectarea datelor despre locație sau să identifice locația dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin intermediul Wi-Fi sau a rețelei mobile.
- **Locațiile mele**: Setați profilurile care vor fi utilizate pentru anumite locații atunci când utilizați caracteristicile GPS, Wi-Fi sau caracteristicile Bluetooth în vederea identificării locației dvs. curente.

Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

- **Blocare ecran**: Activați caracteristica de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de caracteristica blocare ecran selectată.
- **Mai multe widget-uri**: Setați dispozitivul să permită utilizarea de widget-uri pe ecranul blocat.
- **Widget-uri ecran blocare**:
  - **Ceas sau mesaj personal**: Setați dispozitivul să afișeze un ceas sau text personal pe ecranul blocat. Următoarele opțiuni pot varia, în funcție de alegerea dvs.

  Pentru un ceas:
  - **Ceas dual**: Setați dispozitivul să afișeze ceasul dual pe ecranul blocat.
  - **Dimensiune ceas**: Modificați dimensiunea ceasului.
  - **Afișare dată**: Setați dispozitivul să afișeze data și ceasul.
  - **Informații proprietar**: Introduceți informațiile care vor fi afișate împreună cu ceasul.

  Pentru un mesaj personal:
  - **Editare mesaj personal**: Editați mesajul personal.
- **Comenzi rapide**: Setați dispozitivul să afișeze și să permită editarea comenzilor rapide ale aplicațiilor pe ecranul blocat.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Efect deblocare**: Selectați un efect atunci când deblocați ecranul.
- **Text asistență**: Setați dispozitivul să afișeze textul de asistență pe ecranul blocat.
- **Activare în ecran de blocare**: Setați dispozitivul să reacționeze la comanda de activare atunci când ecranul este blocat.
- **Setare comandă de trezire**: Setați o comandă de activare care să lanseze aplicația **S Voice** sau să efectueze o funcție specificată.

Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului şi a cartelei SIM sau USIM.

- **Criptare dispozitiv**: Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.

Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă**: Setați dispozitivul să cripteze fişierele de pe o cartelă de memorie.

Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fişierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță**: Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
  - **Înregistrare cont**: Adăugați sau vizualizați contul dvs. Samsung.
  - **Utilizare rețele fără fir**: Setați dispozitivul să permită colectarea datelor despre locație sau să identifice locația dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin intermediul Wi-Fi sau a rețelei mobile.
- **Alertă schimbare SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt.
- **Pg Găsire dispozitiv mob.**: Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil (*findmymobile.samsung.com*). Puteți urmări şi controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite ajutorul codului PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Faceți parolele vizibile**: Implicit, dispozitivul ascunde parola, din motive de securitate. Setați dispozitivul să afişeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv**: Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.

- **Surse necunoscute**: Selectați instalarea aplicațiilor din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din **Magazin Play**.
- **Verificare aplicații**: Setați această opțiune pentru a permite ca Google să verifice aplicațiile care pot fi dăunătoare înainte ca acestea să fie instalate.
- **Acreditări de încredere**: Folosiți certificate şi acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaţ. stoc. dispoz.**: Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ştergere acreditări**: Ştergeți acreditările conținute de dispozitiv şi reinițializați parola.

Setări regionale şi text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Limbă

Selectați o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicațiile.

Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeți ⚙.

- **Alegeți limbă intrare**: Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Setați dispozitivul să împiedice recunoaşterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Recunoaştere vocală offline**: Descărcați şi instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeți .

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Limbă tastatură**: Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Text predictiv**: Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Intrare continuă**: Setați dispozitivul pentru introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
- **Control cursor**: Activați sau dezactivați caracteristica de navigare inteligentă pe tastatură în vederea deplasării cursorului prin derularea tastaturii.
- **Scriere de mână**: Particularizați setările pentru modul scriere de mână, cum ar fi timpul de recunoaştere, grosimea creionului sau culoarea acestuia.
- **Avansat**:
  - **Majusculă automată**: Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
  - **Spațiere automată**: Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
  - **Introducere automată punctuație**: Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
  - **Previzualizare caracter**: Setați dispozitivul să afişeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
  - **Sunet atingere tastă**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Ajutor**: Aflați cum să introduceți text folosind tastatura Samsung.
- **Resetare setări**: Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Recunoaştere vocală

Selectați un motor de recunoaştere a vocii.

Această caracteristică apare odată ce utilizați o aplicație pentru recunoașterea vocală.

Căutare vocală

Pentru recunoaşterea vocală Samsung, utilizaţi următoarele opţiuni:

- **Language**: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocală.
- **Open via the home key**: Setaţi dispozitivul să lanseze **S Voice** atunci când apăsaţi pe butonul Acasă de două ori.
- **Use location data**: Setaţi dispozitivul să utilizeze informaţii despre locaţie pentru rezultatele căutării vocale.
- **Hide offensive words**: Setaţi ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Help**: Accesaţi informaţii de ajutor pentru caracteristica **S Voice**.
- **About**: Vizualizaţi informaţiile despre versiune.
- **Voice control**: Controlaţi aplicaţii prin comenzi vocale.
- **Auto-start speaker**: Setaţi dispozitivul să pornească automat setul difuzor-microfon atunci când efectuaţi un apel cu **S Voice**.
- **Show body of message**: Setaţi dispozitivul să afişeze textul unui mesaj nou primit în timpul modului la volan.
- **Wake up command**: Setaţi dispozitivul să pornească recunoaşterea vocii, atunci când rostiţi o comandă de activare în timpul utilizării caracteristicii **S Voice**.
- **Wake up in lock screen**: Setaţi dispozitivul să reacţioneze la comanda de activare atunci când ecranul este blocat.
- **Set wake-up command**: Setaţi o comandă de activare care să lanseze aplicaţia **S Voice** sau să efectueze o funcţie specificată.
- **Check missed events**: Setaţi dispozitivul să verifice apelurile pierdute, mesajele sau evenimentele atunci când caracteristica **S Voice** este lansată prin apăsarea pe butonul căştii.
- **Home address**: Introduceţi adresa dvs. de domiciliu pentru a utiliza informaţii despre locaţie cu ajutorul caracteristicii comandă vocală.
- **Log in to Facebook**: Introduceţi informaţiile despre contul dvs. Facebook pentru a utiliza Facebook-ul cu ajutorul **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: Introduceţi informaţiile despre contul dvs. Twitter pentru a utiliza Twitter-ul cu ajutorul **S Voice**.

Pentru recunoaşterea vocală Google, utilizaţi următoarele opţiuni:

- **Limba**: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocală.
- **Mesaj vocal**: Setaţi dispozitivul să ofere feedback vocal pentru a vă anunţa cu privire la acţiunea curentă.
- **Blocaţi cuv. jignitoare**: Ascundeţi cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Recunoaştere vocală offline**: Descărcaţi şi instalaţi date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.
- **Set căşti-microfon Bluetooth**: Setaţi dispozitivul să permită o căutare vocală atunci când aveţi conectat un set de căşti Bluetooth.

Opţ. trans. text în vorb.

- **Motor TTS preferat**: Selectaţi un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeţi ⚙.
- **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.

Viteză indicator

Reglaţi viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectate la dispozitivul dvs.

Cloud

Modificaţi setările pentru sincronizarea datelor sau a fişierelor cu contul dvs. Samsung sau cu spaţiul de stocare cloud Dropbox.

Creare copii de rezervă şi resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor şi a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setați dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor şi a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Setați sau editați copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată**: Setați dispozitivul să restabilească configurările şi datele aplicațiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetați dispozitivul la setările din fabrică şi ştergeți toate datele.

Adăugare cont

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Mişcare

Activați caracteristica de recunoaştere a mişcării şi schimbați setările care controlează recunoaşterea mişcării de pe dispozitiv.

- **Glisare cu palma pentru capturare**: Setați dispozitivul să captureze imaginea ecranului atunci când treceți rapid cu mâna spre stânga sau spre dreapta pe ecran.
- **Atingeți cu palma pentru anulare sunet/pauză**: Setați dispozitivul să întrerupă redarea fişierelor media atunci când atingeți ecranul cu palma.
- **Aflați despre mişcările mâinii**: Vizualizați tutorialul pentru controlarea mişcărilor mâinii.

Controlul vocal

Modificați setările pentru controlarea opțiunilor cu ajutorul comenzilor vocale.

Accesoriu

Schimbați setările pentru accesorii.

- **Sunet andocare**: Setați dispozitivul să redea un sunet atunci când acesta este conectat sau scos de la o stație de andocare de birou.
- **Mod ieşire audio**: Setați dispozitivul să utilizeze difuzorul stației de andocare atunci când dispozitivul este conectat la o stație de andocare de birou.
- **Ieşire audio**: Selectați un format de ieşire a sunetului care va fi utilizat în cazul conectării dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.

Dată şi oră

Accesați şi modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afişează data şi ora.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.

- **Dată şi oră automate**: Actualizați automat data şi ora în momentul trecerii de la un fus orar la altul.
- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Fus orar automat**: Setați primirea de informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Afişați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectați un format pentru dată.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice. Accesați şi modificați următoarele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea în ceea ce priveşte dispozitivul.

- **Rotire automată ecran**: Setați rotirea automată a interfeței atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rostiți parolele**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare parolele pe care le introduceți cu TalkBack.
- **Preluare/terminare apeluri**:
  - **Tasta pornire răspunde la apeluri**: Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.
  - **Prel. apeluri cu atingere**: Setați dispozitivul să preia un apel primit atunci când atingeți butonul de acceptare apeluri de două ori.
  - **Control voce**: Setați dispozitivul să răspundă sau să respingă un apel primit cu ajutorul comenzilor vocale.
  - **Tasta pornire termină apel**: Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.
- **Afişare comandă rapidă**: Adăugați o comandă rapidă la **Accesibilitate** pe meniul rapid care apare atunci când țineți apăsat pe butonul Pornire.
- **Gestionare accesibilitate**: Exportați sau importați setările de accesibilitate pentru a le partaja cu alte dispozitive.
- **TalkBack**: Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului.
- **Mărire**: Setați dispozitivul să mărească şi să micşoreze prin atingerea ecranului cu două degete și depărtându-le sau apropiindu-le.
- **Culori negative**: Restabiliți culorile de afişare pentru a îmbunătăți vizibilitatea.
- **Ajustare culoare**: Reglați schema de culori pentru ecran atunci când dispozitivul constată că sunteți daltonist sau aveți dificultăți la citirea conținutului.
- **Comandă rapidă pt. accesibilitate**: Setați dispozitivul să activeze Talkback atunci când țineți apăsat pe butonul Pornire și atingeți ecranul cu două degete.

- **Opț. trans. text în vorb.**:
  - **Motor TTS preferat**: Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți ⚙.
  - **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
  - **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Îmbunătățire accesibilitate web**: Setați ca aplicațiile să instaleze scripturi web pentru a face conținutul web mai accesibil.
- **Balans audio**: Reglați balansul sunetului atunci când utilizați căști.
- **Sunet monofonic**: Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o cască auriculară.
- **Oprire toate sunetele**: Anulați toate sunetele dispozitivului.
- **Meniu asistent**: Setați dispozitivul să afişeze pictograma comenzii rapide de asistență care vă ajută să accesați funcții acceptate de butoanele externe sau de caracteristicile de pe panoul de notificări. De asemenea, puteți edita meniul direct pe pictograma comenzii rapide.
- **Întârziere la menținere apăsată**: Setați timpul de recunoaştere atunci când țineți apăsat pe ecran.
- **Control interacțiune**: Setați o zonă a ecranului care să fie exclusă de la introduceri prin atingere.

Despre dispozitiv

Accesați informații despre dispozitiv şi actualizați software-ul dispozitivului.

Setări Google

Utilizați această aplicație în vederea configurării setărilor pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Atingeți **Setări Google** pe ecranul de Aplicații.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran senzitiv şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul senzitiv. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran senzitiv.
- Când atingeți ecranul senzitiv, asigurați-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să îl resetați pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe butonul Pornire timp de 8-10 secunde. Dispozitivul va reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ştergere totală**.

Apelurile se întrerup

Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Apelurile nu se conectează atunci când sunt formate din caracteristica Contacte

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți şi salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul scoate sunete de avertizare şi pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

Bateria din dispozitiv nu poate fi schimbată de utilizator. În cazul în care aveți probleme cu bateria sau trebuie să o înlocuiți, duceți dispozitivul la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. Samsung trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei pentru a porni aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Este posibil ca anumite fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitivul dvs. Samsung din diverse motive. Dacă primiţi mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercaţi următoarele:

- Eliberaţi memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asiguraţi-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asiguraţi-vă că dispuneţi de licenţa sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivului dvs.
- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, dacă este necesar.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acţiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificaţi compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asiguraţi-vă ca aveţi instalate driverele corespunzătoare şi actualizate pe computer.
- Dacă utilizaţi Windows XP, asiguraţi-vă că aveţi instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asiguraţi-vă că aveţi instalate Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Apare o gaură mică în jurul părţii exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricaţie şi există posibilitatea apariţiei mişcării sau vibraţiei părţilor componente.
- În timp, fricţiunea dintre părţile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, de furnizorul de servicii sau de versiunea de software, şi poate fi modificat fără notificare prealabilă.

www.samsung.com Romanian. 11/2013. Rev.1.0